

Monitor LCD

Uporabniški priročnik

S34E790C

Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.

BN46-00442A-05

Kazalo

Pred uporabo monitorja

Avtorske pravice	5
Zaščita prostora za namestitev	6
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju	6
Varnostni ukrepi	6
Simboli	6
Čiščenje	7
Elektrika in varnost	7
Namestitev	8
Delovanje	10
Pravilna postavitve monitorja	13

Priprave

Pregled komponent	14
Komponente	14
Deli	15
Nadzorna plošča	15
Vodnik po bližnjičjih tipkah	16
Vodnik po funkcijskih tipkah	17
Zadnja stran	19
Namestitev	20
Nastavljanje višine in nagiba izdelka	20
Ključavnica proti kraji	22

Priklop in uporaba vhodne naprave

Pred priklopom	23
Točke preverjanja pred priklopom	23
Priključitev in uporaba računalnika	23
Priključitev s kablom HDMI	23
Povezava s kablom DP	24
Povezava slušalk in zvočnikov	24
Povezava napajanja	25
Urejanje priključenih kablov	26
Povezava izdelka z računalnikom kot zvezdišče USB	27
Povezava računalnika z izdelkom	27
Uporaba izdelka kot zvezdišče USB	28
Namestitev gonilnikov	29
Nastavitev optimalne ločljivosti	29

Nastavitev zaslona

Brightness	30
Konfiguracija možnosti Brightness	30
Contrast	31
Konfiguracija možnosti Contrast	31
Sharpness	32
Konfiguracija možnosti Sharpness	32
Game Mode	33
Konfiguracija možnosti Game Mode	33
SAMSUNG MAGIC Bright	34
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright	34
Color	36
Konfiguracija možnosti Color	36
HDMI Black Level	37
Konfiguracija nastavitve možnosti HDMI Black Level	37
Response Time	38
Konfiguracija možnosti Response Time	38

Kazalo

Prilagoditev zaslona

Image Size	39
Spreminjanje možnosti Image Size	39
H-Position & V-Position	41
Konfiguracija H-Position & V-Position	41
PIP/PBP	42
Konfiguracija možnosti PIP/PBP Mode	43
Konfiguracija možnosti Size	44
Konfiguracija možnosti Position	45
Konfiguracija možnosti Sound Source	46
Konfiguracija možnosti Source	47
Konfiguracija možnosti Image Size	49
Konfiguracija možnosti Contrast	52

Koordiniranje menija OSD

Language	54
Konfiguracija možnosti Language	54
Display Time	55
Konfiguracija možnosti Display Time	55
Transparency	56
Spreminjanje možnosti Transparency	56

Nastavitev in ponastavitev

Sound	57
Konfiguracija možnosti Volume	57
Konfiguracija možnosti Sound Mode	58
Konfiguracija možnosti Select Sound	59
Eco Saving	60
Konfiguracija možnosti Eco Saving	60
USB Super Charging	61
Konfiguracija možnosti USB Super Charging	61
PC/AV Mode	62
Konfiguracija možnosti PC/AV Mode	62
DisplayPort Ver.	63
Konfiguracija možnosti DisplayPort Ver.	63
Source Detection	64
Konfiguracija možnosti Source Detection	64
Key Repeat Time	65
Konfiguracija možnosti Key Repeat Time	65
Off Timer	66
Konfiguracija možnosti Off Timer	66
Konfiguracija možnosti Turn Off After	67
Power LED On	68
Konfiguracija možnosti Power LED On	68
Reset All	69
Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)	69

Meni Informacije in drugi meniji

Information	70
Prikaz menija Information	70
Konfiguracija možnosti Brightness, Contrast in Sharpness z začetnega zaslona.	71
Konfiguriranje možnosti Volume na zagonskem zaslonu	72
Volume	72

Namestitev programske opreme

Easy Setting Box	73
Namestitev programske opreme	73
Odstranjevanje programske opreme	73

Navodila za odpravljanje težav

Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč strankam	74
Preskušanje izdelka	74
Preverjanje ločljivosti in frekvence	74
Preverite naslednje.	75
Vprašanja in odgovori	78

Kazalo

Specifikacije

Splošno	80
Varčevanje z energijo	82
Tabela standardnih signalov	83

Dodatek

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE	85
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)	95
Ni napaka na izdelku	95
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka	95
Drugo	95
Pravilno odlaganje	96
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)	96
Terminologija	97

Poglavje 01

Pred uporabo monitorja

Avtorske pravice

Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

© 2014 Samsung Electronics

Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.

Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.

Microsoft, Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.

VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.


Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

- Administrativni stroški se zaračunajo, če
 - (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
 - (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
- Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.

Zaščita prostora za namestitev

Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj, ali več.

— Zunanost se lahko razlikuje glede na izdelek.

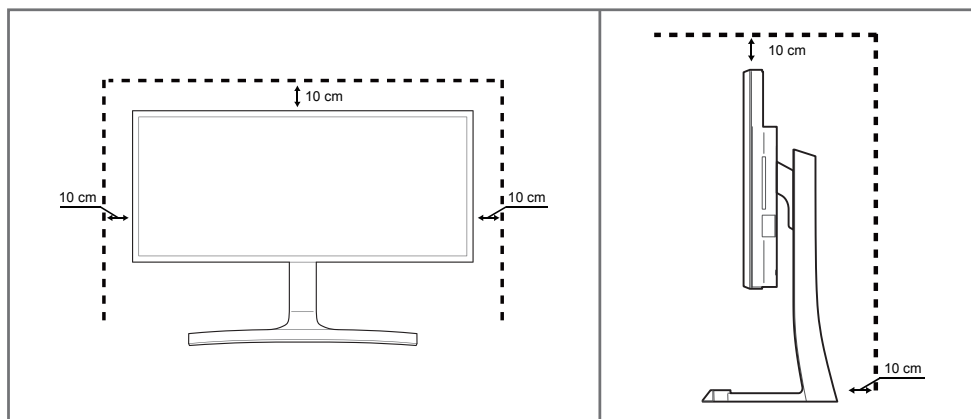

Previdnostni ukrepi pri shranjevanju

Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni vlažilnik.

— Če želite očistiti notranost izdelka, se obrnite na najbližji Samsungov center za pomoč strankam (storitev je plačljiva).

Varnostni ukrepi

Pozor

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.

Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA. (ALI HRBTNEGA DELA)

V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.

PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBlašČENEMU OSEBJU.



Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.

Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.



Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.

Simboli

Opozorilo

Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.

Pozor

Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.




S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.



Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.

Čiščenje

- Pri čiščenju plošče in zunanosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanost naprednih zaslonov LCD zelo občutljiva na praske.
- Pri čiščenju sledite tem navodilom.
- Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.

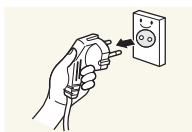


1 Izklopite izdelek in računalnik.

2 Izključite napajalni kabel iz izdelka.

- Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega udara.

3 Obrišite monitor s čisto, mehko in suho krpo.


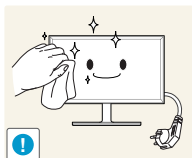


- Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.



- Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.

4 Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo očistite zunanost izdelka.

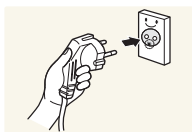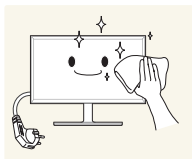


5 Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.

6 Vključite izdelek in računalnik.

Elektrika in varnost


- Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.

Opozorilo

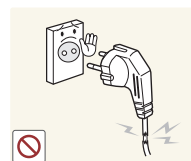

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

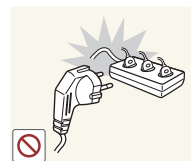


Ne priklaplajte več izdelkov na eno električno vtičnico.

- Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.




Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega udara.

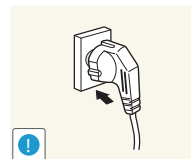


Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.

- Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.

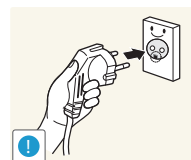


Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).

- Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.

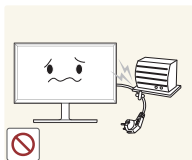


Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne odlagajte pod težke predmete.

- Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.

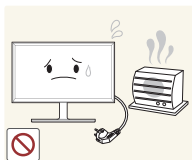

Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.


- Pride lahko do električnega udara ali požara.

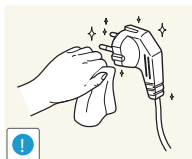

S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.


- Sicer lahko pride do požara.

Pozor

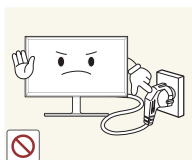


Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.

- Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.

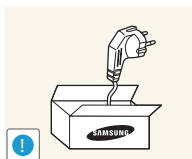


Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne uporabljajte napajalnega kabla z drugimi izdelki.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

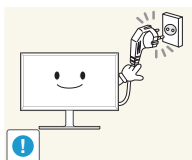

Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.

- Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti napajanje monitorja.

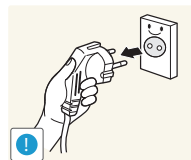


Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

Namestitev

Opozorilo

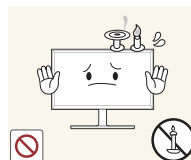


Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja. Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.

- Sicer lahko pride do požara.



Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na primer polica s knjigami ali omara.

- Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.

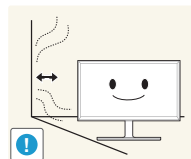


Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.

- Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.




Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.

- Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.

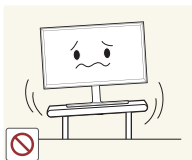


Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina in tako dalje).

- Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
- Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.

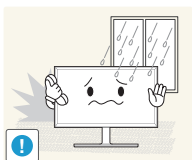

Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

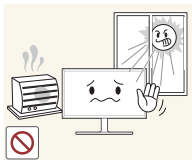

Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer peči.

- Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.




Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.

- Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.




Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.

Pozor

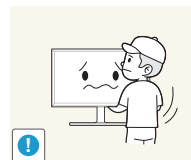

Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.

- To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.

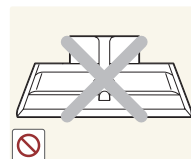


Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.

- Lahko pride do poškodbe zaslona.



Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne sega prek roba.

- Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
- Monitor namestite le na primerno velike omarice ali police.

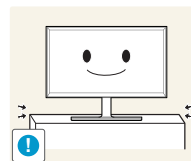

Izdelek previdno odložite.

- To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.



Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega delovanja.

- Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.


Delovanje

Opozorilo




V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.
- Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

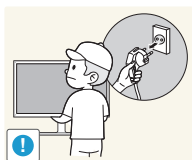


Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi napajalni kabel.

- Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.

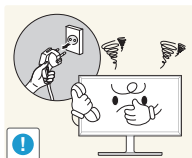

Če monitor oddaja naveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

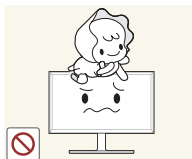


Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.

- Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.




Če monitor pade ali če pride do poškodbe ohišja, izklopite monitor z gumbom za vklop in izklop in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

- Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega udara.

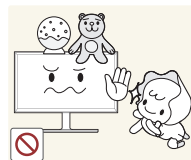

Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo otroke (igračke, slaščice itd.).

- Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.

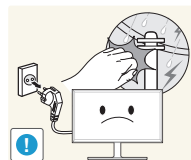


Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.




Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

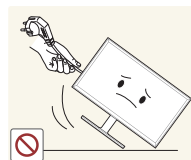


Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

- Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa lahko tudi do električnega udara ali požara.

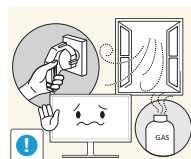


Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.

- Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.

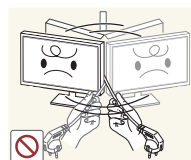

Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

- Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa lahko tudi do električnega udara ali požara.

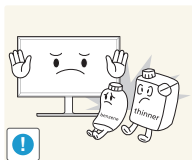


V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.

- To lahko povzroči eksplozijo ali požar.



Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.

- Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.

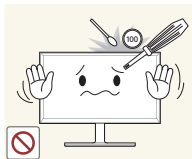

V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).


- Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
- To lahko povzroči električni udar ali požar.



Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).


- Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
- To lahko povzroči električni udar ali požar.

Pozor

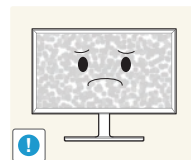


Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne pike.

- Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.

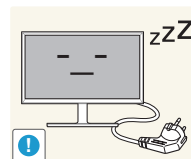

Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.

- Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega udara ali uhajanja električnega toka.

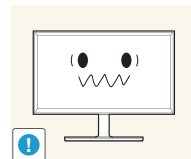


Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.

- Vaš vid se lahko poslabša.



Ne postavljajte enosmernih napajalnikov drug na drugega.

- Sicer lahko pride do požara.

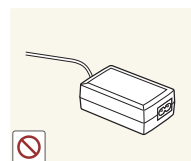

Pred uporabo enosmernega napajalnika odstranite plastično vrečko.

- Sicer lahko pride do požara.




Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.
- Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in snegu.
- Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.




Ne postavljajte enosmernega napajalnika v bližino grelnih naprav.

- Sicer lahko pride do požara.

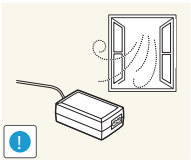


Enosmerni napajalnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.

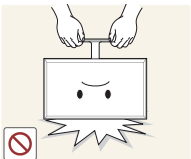

Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.

- Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.

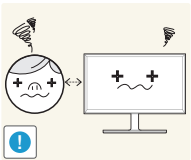


Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.



V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.

- Pride lahko do električnega udara ali požara.

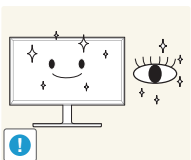


Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.

- S tem boste odpravili utrujenost oči.



Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.

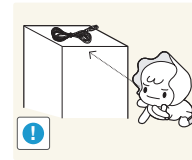

Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.




Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.

- Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
- Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa lahko pade in pride do poškodbe.



Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

- To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.

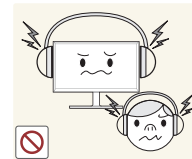

Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.

- Premočan zvok lahko poškoduje sluh.

Pravilna postavitve monitorja



Pravilna drža pri uporabi monitorja:

- Poravnajte hrbet.
- Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo navzdol. Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.
- Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
- Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.
- Držite komolce pod pravim kotom.
- Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh, roke pa nižje od srca.

Poglavje 02


Priprave

Pregled komponent

- Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili.
- Videz dejanskih komponent se lahko razlikuje od prikazanih slik.
- Priporočamo uporabo kablov HDMI in DP, ki ju je priložil dobavitelj.
- Optimalna ločljivost morda ni na voljo, če uporabljate kabel HDMI ali HDMI-DVI, ki ne omogoča velike hitrosti.
- Če želite zagotoviti, da bo prikaz na zaslonu pravilen, priporočamo uporabo kabla DP, ki podpira ločljivost 3440 x 1440 s hitrostjo osveževanja 60 Hz. Uporabite lahko tudi kabel HDMI, ki podpira ločljivost 3440 x 1440 s hitrostjo osveževanja 50 Hz.
- Pretvornik iz mini DP v DP morda ni priložen, odvisno od modela.

Komponente

— Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.



Navodila za hitro namestitev



Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)



Pravna navodila




Uporabniški priročnik



Napajalni kabel ([str.25](#))




Napajalnik za enosmerni tok
(odstranljiv) ([str.25](#))




Kabel HDMI ([str.23](#))



Kabel DP ([str.24](#))

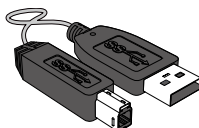

Kabel USB 3.0 ([str.27](#))



Pretvornik iz mini DP v DP
(možnost)




Krpa za čiščenje

Deli

Nadzorna plošča

— Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

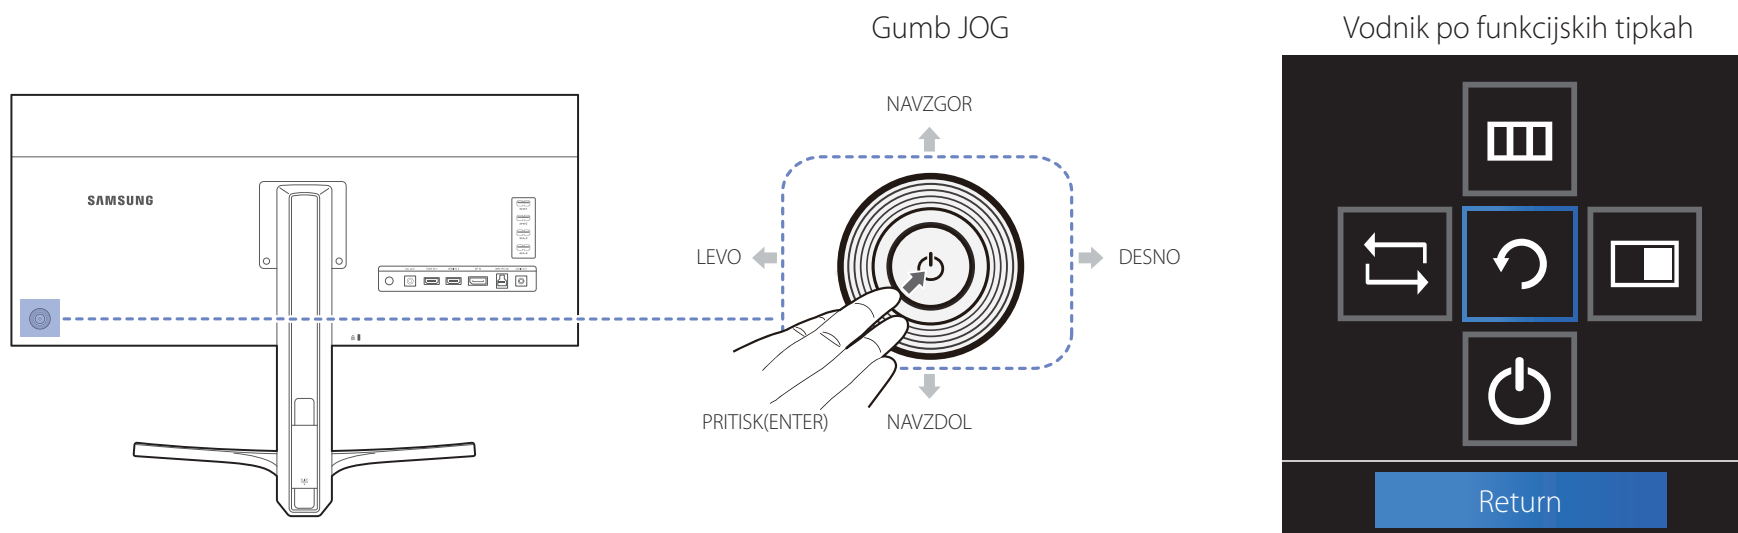

Ikone

Opis

Gumb JOG

Večsmerni gumb za navigacijo.


— Gumb JOG najdete zadaj levo na izdelku. Gumb lahko uporabite za pomikanje navzgor, navzdol, v levo ali desno ter za potrditev (Enter).

Vodnik po funkcijskih tipkah

Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb JOG. Odprl se bo vodnik po funkcijskih tipkah. Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite ustrezen smerni gumb.

— Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka. Glejte dejanski izdelek.

Vodnik po bližnjičnih tipkah

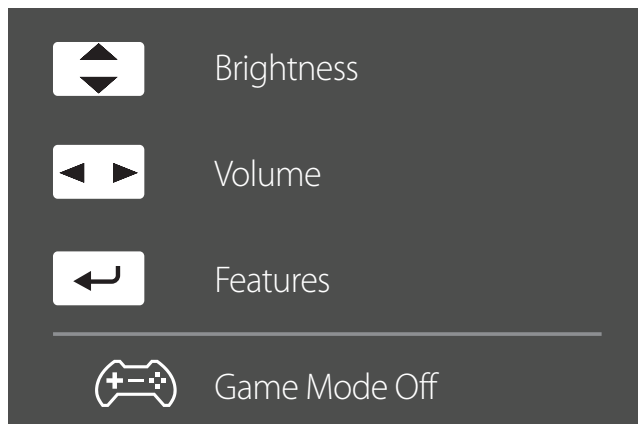

— Spodaj prikazan zaslon z bližnjičnimi tipkami (meni na zaslonu) je na voljo samo, ko vklopite zaslon, spremenite ločljivost računalnika ali zamenjate vhodni vir.

NAVZGOR/NAVZDOL: Prilagodite možnosti **Brightness, Contrast, Sharpness**.

LEVO/DESNO: Prilagodite možnosti **Volume**.

PRITISK(ENTER): Odpre vodnik po funkcijskih tipkah.


— Stran s funkcijskimi tipkami se prikaže, če je omogočen način **Game Mode**.

 **Off**

 **On**

Vodnik po funkcijskih tipkah

— Če želite odpreti glavni meni ali uporabiti druge elemente, pritisnite gumb JOG, da odprete vodnik po funkcijskih tipkah. Zaprete ga tako, da znova pritisnete gumb JOG.

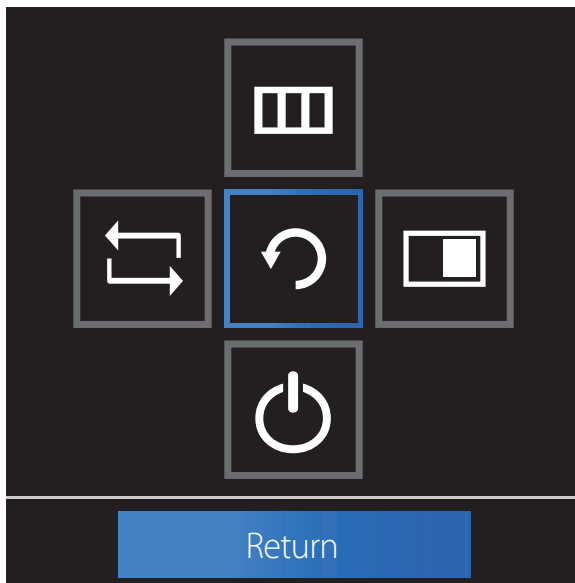









NAVZGOR/NAVZDOL/LEVO/DESNO: pomaknete se na želeni element. Ko se pomaknete na element, se pokaže opis tega elementa.

PRITISK(ENTER): izbrana možnost bo uveljavljena.

Ikone

Opis

	Izberite  , da spremenite vhodni signal s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah. Če se vhodni signal spremeni, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže sporočilo.
	S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere  . Prikaže se meni na zaslonu (OSD) za funkcijo monitorja. Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite nenamerne spremembe nastavitvev. Omogoči/Onemogoči: Če želite zakleniti/odkleniti nadzor OSD, 10 sekund držite LEVI gumb, ko je odprt glavni meni. — Če je nadzor OSD zaklenjen, lahko prilagajate možnosti Brightness in Contrast . Možnost PIP/PBP je na voljo. Information si lahko ogledate.
	S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere  . Pri konfiguraciji nastavitvev funkcije PIP/PBP morate pritisniti gumb.
	Izbere  , kjer lahko izklopite zaslon s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah.

— Možnosti vodnika po funkcijskih tipkah so zaradi različnih funkcij modelov lahko različni. Zaženite funkcijo glede na dejansko ikono in opis.

— Če se na monitorju ne prikaže nič (npr. v načinu varčevanja z energijo ali če nima signala), lahko uporabljate dve smerni tipki za upravljanje vira in napajanja.

Gumb JOG	Varčevanje z energijo/brez signala
----------	------------------------------------

NAVZGOR	Zamenjava vira
Prejšnji	
Držite PRITISK(ENTER) 2 sekundi	Izklop


— Ko monitor prikaže Glavni meni, lahko gumb JOG uporabite, kot je prikazano spodaj.

Gumb JOG	Dejanje
----------	---------

NAVZGOR/NAVZDOL	Pomik možnosti
LEVO	Izhod iz glavnega menija. Zapiranje podseznama brez shranjevanja vrednosti. Vrednost se zmanjša na drsniku.
DESNO	Pomik v naslednjo globino. Vrednost se poveča na drsniku.
PRITISK(ENTER)	Pomik v naslednjo globino. Shranjevanje vrednosti in zapiranje podseznama.

Zadnja stran

— Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

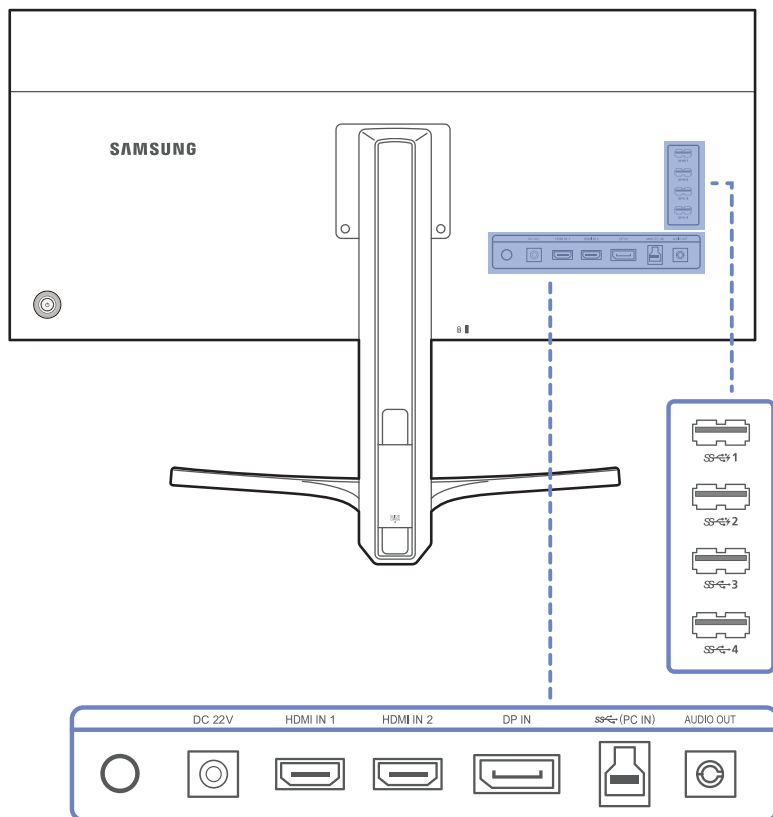

Vrata


Opis

	Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.
	Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
	Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
	Omogoča priključitev na računalnik prek kabla USB. — Ta vrata je mogoče priključiti le na računalnik.
	Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer slušalke. — Zvok lahko slišite samo, če uporabljate kabel HDMI-HDMI ali kabel DP.
	<p>Povežite z napravo USB. Združljivo s kablom USB različica 3.0 ali starejše različice.</p> <p>— S temi vrati USB je mogoče polniti naprave, ki so vir signala.</p> <p>— Če želite uporabljati funkcijo USB Super Charging, pojdite v meni Settings → USB Super Charging in vrata USB, ki jih želite uporabljati za hitro polnjenje, nastavite na On.</p> <p>Funkcija prenosa podatkov prek USB ni na voljo, ko je funkcija USB Super Charging nastavljena na On.</p> <p>— Polnjenje pri visoki hitrosti je mogoče samo, če uporabljate vrata SS-C 1 in SS-C 2. Ta vrata polnijo napravo hitreje kot običajna vrata USB. Hitrost je odvisna od povezane naprave.</p>

Namestitev

Nastavljanje višine in nagiba izdelka



— Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.

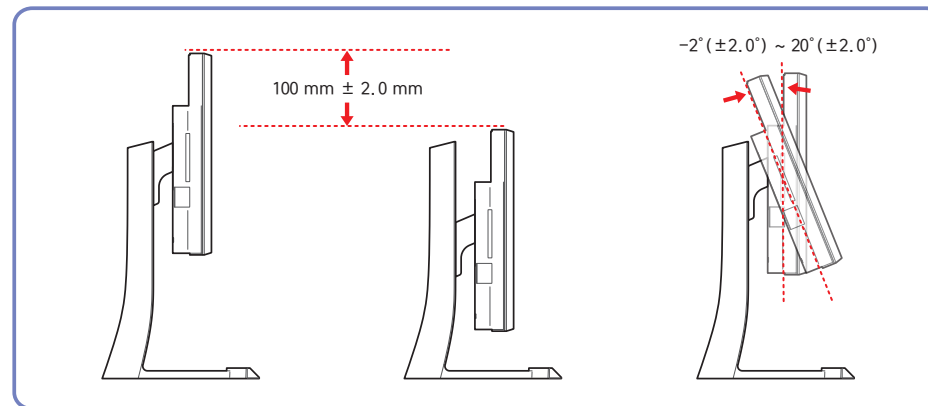


- Nastavite lahko višino in nagib monitorja.
- Potisnite ali povlecite zgornji del izdelka na sredino in pri tem držite zgornji del stojala, da izdelka med nagibanjem ne poškodujete.

— Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.


Pozor

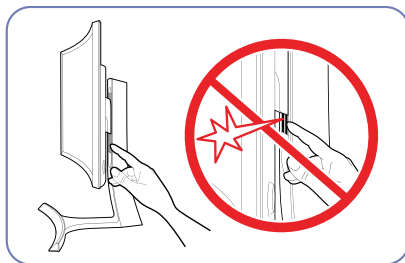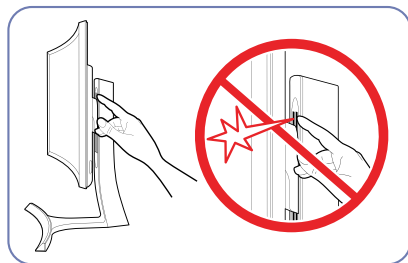

Bodite zelo previdni, da se vaša roka ne zatakne v del za prilagoditev višine. Tako si lahko poškodujete roko.

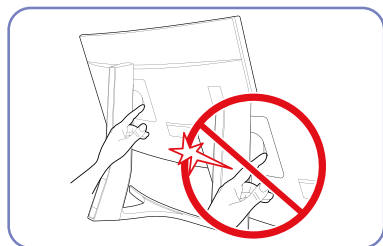

Pod ohišje stojala ne potiskajte rok.

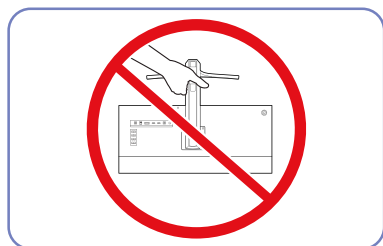


Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga držite samo za stojalo.

Ključavnica proti kraji

- Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
- Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.

Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:

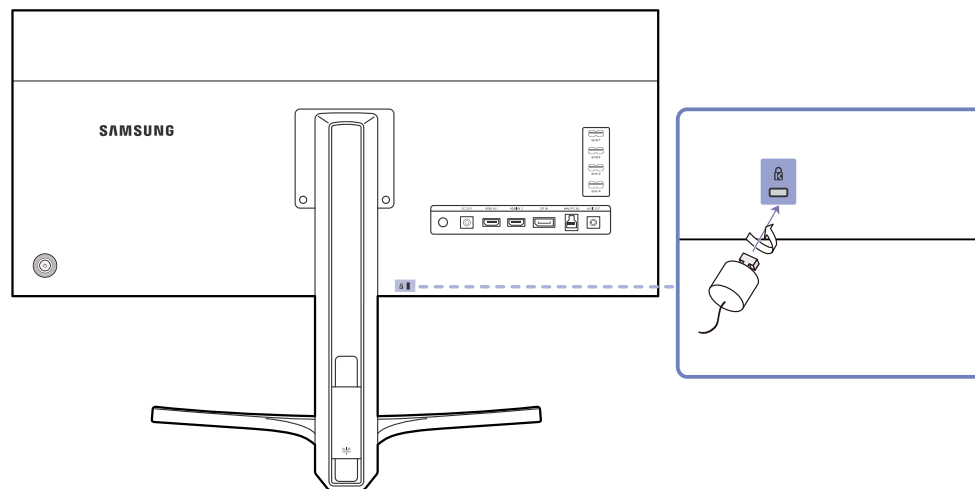

- 1 Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
- 2 En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
- 3 Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
- 4 Zaklenite napravo za zaklepanje.
 - Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
 - Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
 - Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.

Poglavje 03

Priklop in uporaba vhodne naprave

Pred priklopom

Preden ta izdelek povežete z drugimi napravami, preverite naslednje.

Točke preverjanja pred priklopom

- Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik. Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
- Ne priklaplajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav. Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
- Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.


Priključitev in uporaba računalnika

Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.

- Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

Priključitev s kablom HDMI

- Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite izvirno napravo.

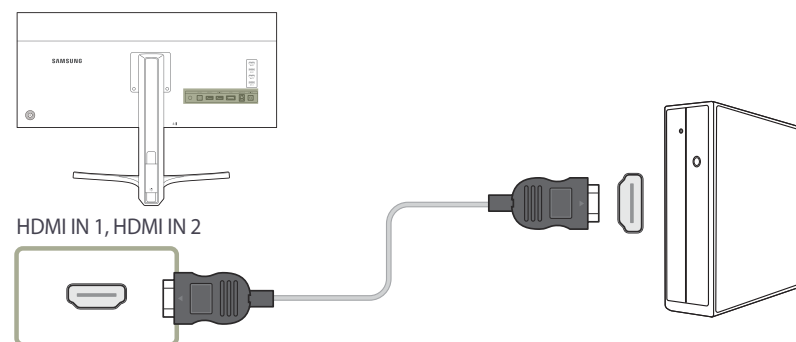


- 1 S kablom HDMI povežite vrata **HDMI IN 1** ali **HDMI IN 2** na hrbtni strani izdelka z vrati HDMI na računalniku.
- 2 Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku.
- 3 Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir **HDMI 1** ali **HDMI 2**, če ta ni nastavljen.

- Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
- Za prikaz v ločljivosti 3440 x 1440 s hitrostjo osveževanja 50 Hz uporabite kabel HDMI, ki podpira ločljivost 3440 x 1440 s hitrostjo osveževanja 50 Hz. Preverite, ali grafična kartica vira HDMI podpira ločljivost 3440 x 1440 s hitrostjo osveževanja 50 Hz.

Povezava s kablom DP

- Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

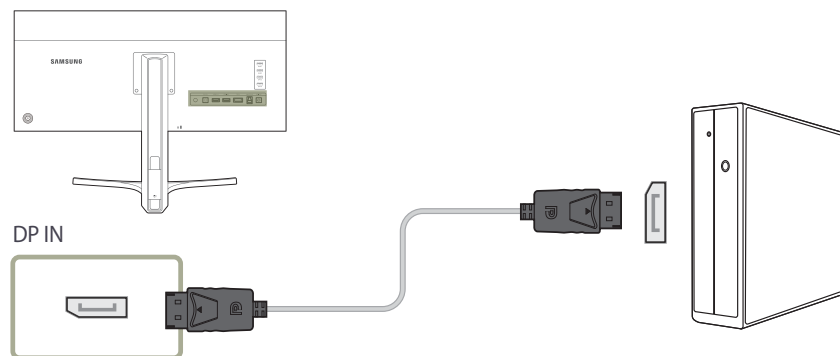


- 1 S kablom DP povežite vrata **DP IN** na hrbtni strani izdelka in vrata DP na računalniku.
- 2 Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku.
- 3 Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir **DisplayPort**, če ta ni nastavljen.

— Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.

- Za prikaz v ločljivosti 3440 x 1440 s hitrostjo osveževanja 60 Hz uporabite kabel DP, ki podpira ločljivost 3440 x 1440 s hitrostjo osveževanja 60 Hz. Preverite, ali grafična kartica vira DP podpira ločljivost 3440 x 1440 s hitrostjo osveževanja 60 Hz.

Povezava slušalk in zvočnikov

- Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.

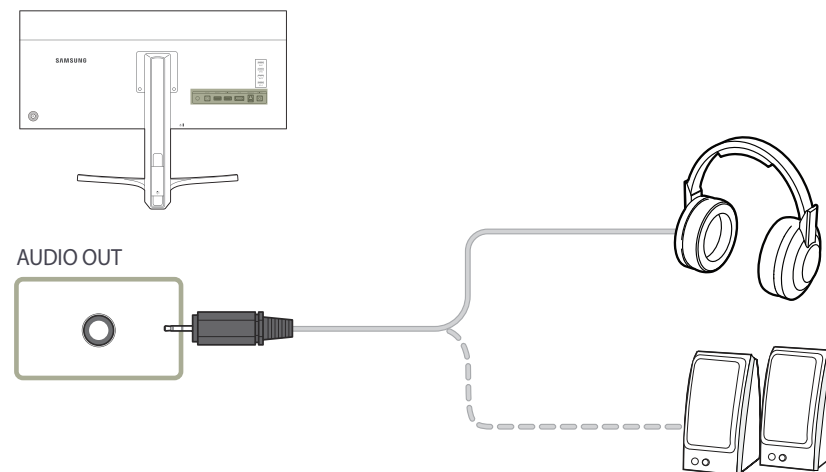


- 1 Zvočno izhodno napravo, na primer slušalke ali zvočnike, priključite na vrata **AUDIO OUT** na monitorju.

— Zvok lahko slišite samo, če uporabljate kabel HDMI-HDMI ali kabel DP.

Povezava napajanja


Priključitev z odstranljivim napajalnikom za enosmerni tok

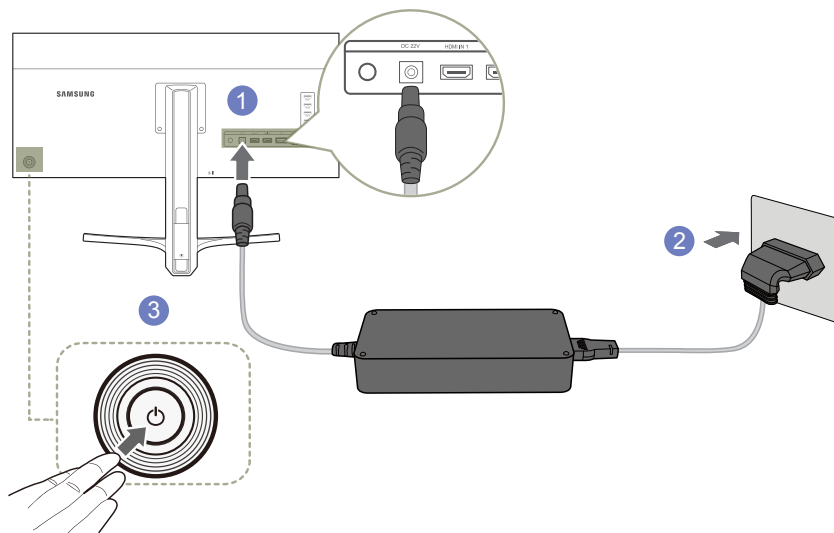


- 1 Napajalni kabel priključite na adapter za enosmerni tok. Nato napajalnik priključite v vrata **DC 22V** na hrbtni strani izdelka.
- 2 Napajalni kabel vključite v stensko vtičnico.
- 3 Pritisnite gumb JOG na hrbtni strani monitorja, da ga vklopite.

— Vhodna napetost se samodejno preklopi.


Urejanje priključenih kablov

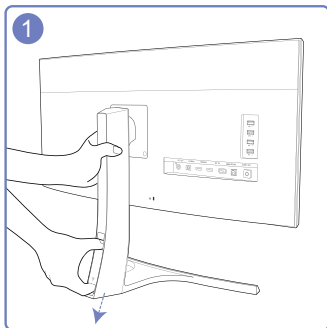


Če želite odstraniti POKROV ZA KABLE, ga primite s palcem in kazalcem ter povlecite v smeri puščice, hkrati pa z drugo roko pridržite stojalo.

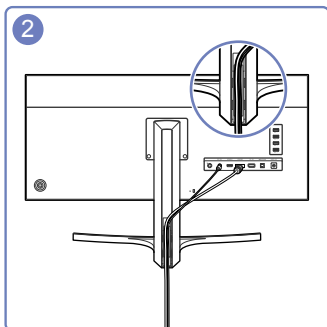


Vstavite kabel v režo in ga pritrdite.

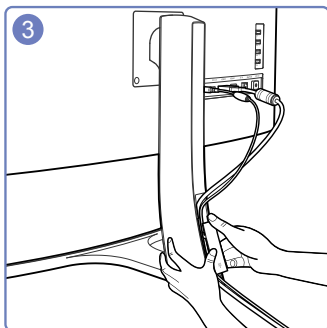

Pridržite POKROV ZA KABLE in pospravite kable v uture v STOJALU NA HRBTNI STRANI.

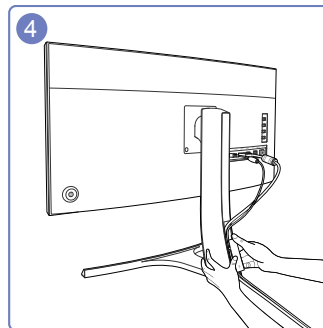

Z levo roko pridržite spodnji del vratu stojala in s palcem desne roke potisnite POKROV ZA KABLE navzgor, da ga pravilno namestite.

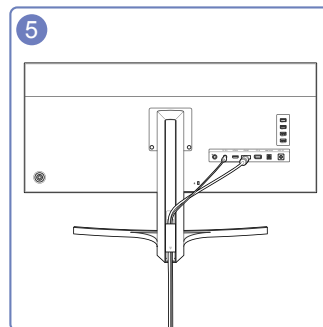


Namestitev je končana.

Povezava izdelka z računalnikom kot zvezdišče USB

Povezava računalnika z izdelkom

Če izdelek priključite v računalnik s kablom USB, lahko deluje kot zvezdišče. Tako lahko priključite vhodno napravo neposredno v izdelek in jo upravljate v izdelku – priklop v računalnik ni potreben.

Če želite izdelek uporabljati kot zvezdišče USB, ga povežite z računalnikom s kablom USB.

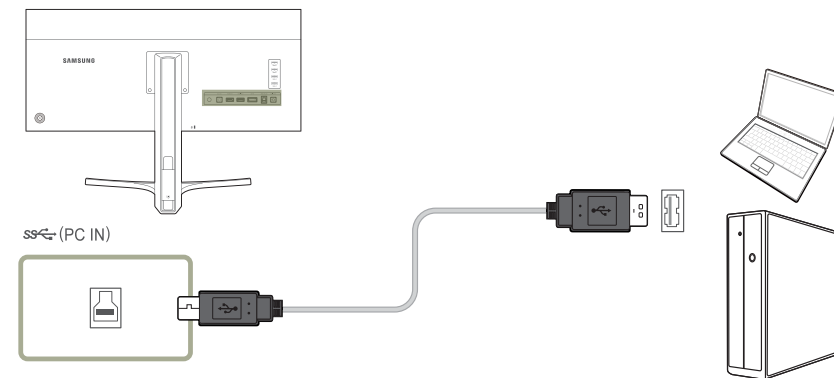


Priključite kabel USB na  na zadnji strani monitorja in vrata USB  na računalniku.

Izdelek lahko z računalnikom povežete s kablom USB 2.0. Če želite popolnoma izkoristiti prednosti funkcije USB 3.0, računalnik in izdelek povežite s kablom USB 3.0. Preverite, ali računalnik podpira USB 3.0.

Uporaba izdelka kot zvezdišče USB

Če monitor uporabljate kot zvezdišče, priključite na monitor različne naprave hkrati, ki so vir signala, in jih uporabljajte z njim.

Računalnika ni mogoče priključiti na več naprav hkrati, ki so vir signala, saj ima računalnik omejeno število vhodnih/izhodnih vrat. Zvezdišče na monitorju poveča vašo storilnost, saj vam omogoča, da na vrata USB na monitorju priključite več naprav hkrati, ki so vir signala, ne da bi jih morali priključiti na računalnik.

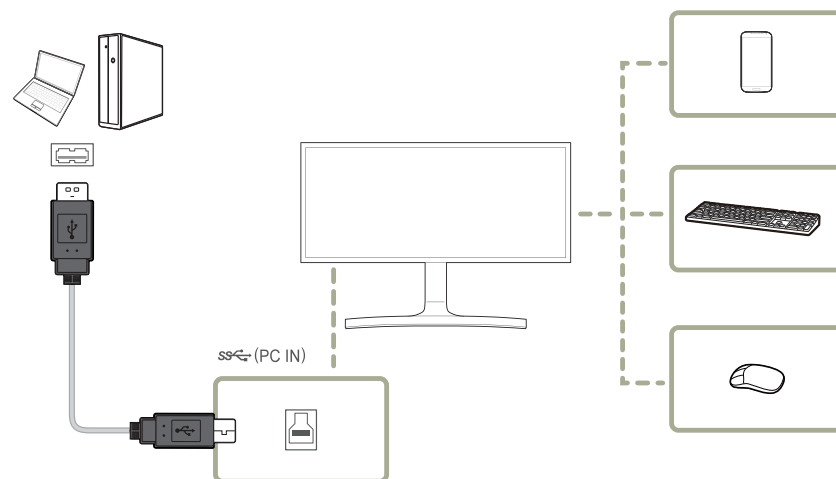

Če je na računalnik priključenih več naprav, lahko zaradi kablov okoli računalnika nastane prava zmešnjava. Te nevšečnosti rešite tako, da naprave priključite neposredno na monitor.


Priključite mobilno napravo, na primer predvajalnik MP3 ali pametni telefon, v izdelek, ki je ta priključen v računalnik. Tako boste lahko upravljali napravo iz računalnika ali napolnili baterijo v napravi.

- Za hitrejšo zaznavanje in zagon vhodne naprave povežite napravo z vrati USB 3.0 na izdelku.
- Za zunanjo napravo za množično shranjevanje HDD potrebujete zunanje napajanje. Priključite jo na vir napajanja.
- Polnjenje pri visoki hitrosti je mogoče samo, če uporabljate vrata **SS 1** in **SS 2**. Ta vrata polnijo napravo hitreje kot običajna vrata USB. Hitrost je odvisna od povezane naprave.
- V načinu varčevanja z energijo lahko polnite baterijo. Polnjenje pa ni možno, če je izdelek izklopljen.
- Če želite napolniti baterijo, preverite, ali so vrata USB za prenos v strežnik na izdelku povezana z računalnikom s kablom USB.
- Ko napajalni kabel izključite iz vtičnice, polnjenje baterije ni več možno.
- Mobilne naprave morate kupiti posebej.

Namestitev gonilnikov

- Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta izdelek.
- Gonilnik za namestitev najdete na CD-ju, priloženemu izdelku.
- Če je prenesena datoteka poškodovana, obiščite domačo stran družbe Samsung (<http://www.samsung.com/>) in prenesite datoteko.

- 1 Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.
- 2 Kliknite "Windows Driver" (Gonilniki za sistem Windows).
- 3 Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
- 4 Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.

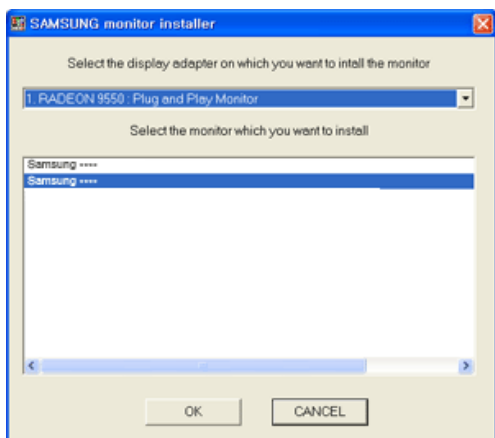


- 5 Odprite lastnosti zaslona in preverite, ali sta ločljivost in hitrost osveževanja ustrezni.
Za dodatne informacije glejte priročnik za OS Windows.

Nastavitev optimalne ločljivosti

Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne ločljivosti.

V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.

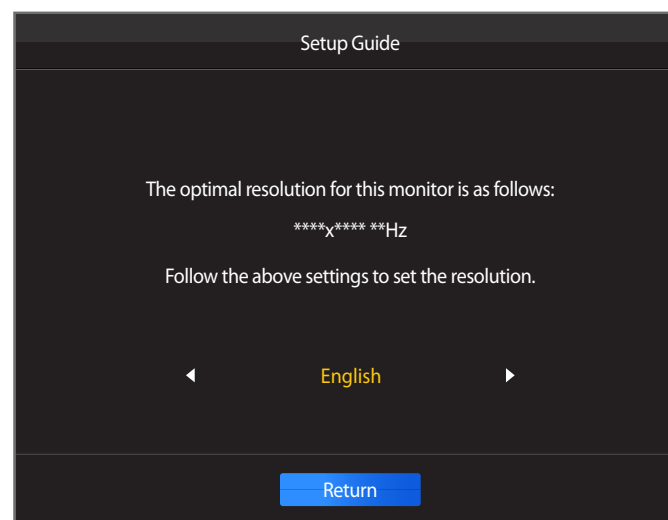

- 1 Jezik izberete tako, da gumb JOB pomikate LEVO/DESNO. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Če želite skriti sporočilo z informacijami, pritisnite gumb JOG.

- Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi če monitor izklopite in ga znova vklopite.
- Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na **nadzorni plošči** v svojem računalniku.

Poglavje 04

Nastavitev zaslona

Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.

Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.


Brightness

Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)

Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.

— Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Dynamic Contrast**.

— Ta meni ni na voljo, če je za **Eco Saving** izbrano .

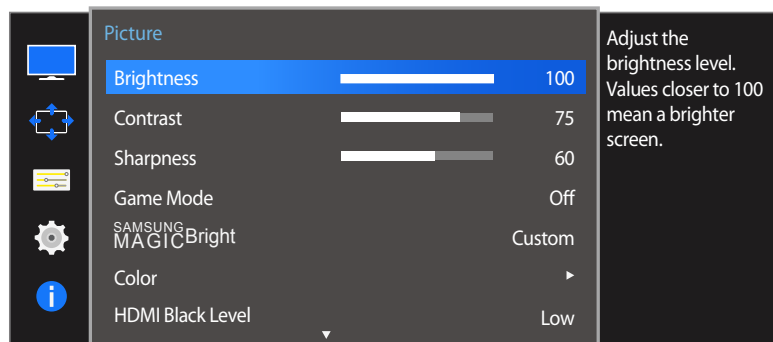

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguracija možnosti Brightness

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **Picture**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Picture** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Brightness** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Brightness**.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

Contrast


Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)

Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.

— Ko je za možnost **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**, ta možnost ni na voljo.

— Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.

— Ta meni ni na voljo, ko je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**, možnost **Size** pa na **PIP** (način PBP).

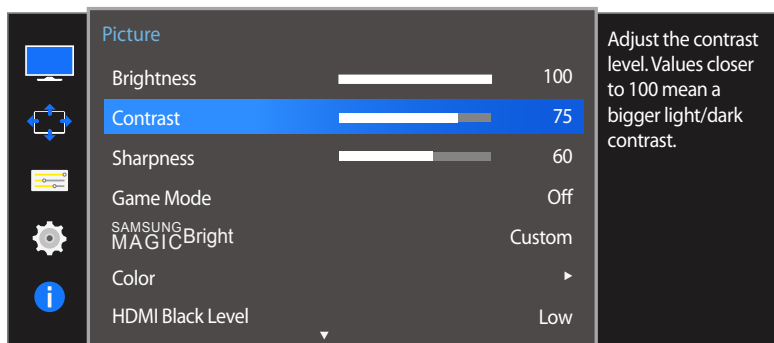

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguracija možnosti Contrast

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **PIP**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Picture** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Contrast** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Contrast**.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

Sharpness


Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)

Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.

— Ko je za možnost **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**, ta možnost ni na voljo.

— Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.

— Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

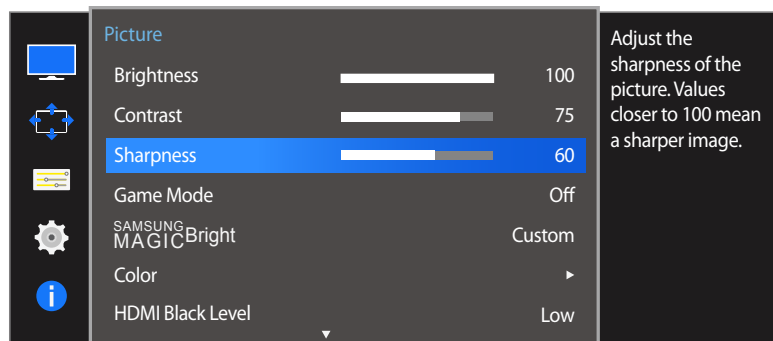

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.


Konfiguracija možnosti Sharpness

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **Picture**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Picture** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Sharpness** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Sharpness**.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

Game Mode

Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način.

To funkcijo uporabite pri igranju računalniških iger ali ko je priključena igralna konzola, denimo PlayStation™ ali Xbox™.

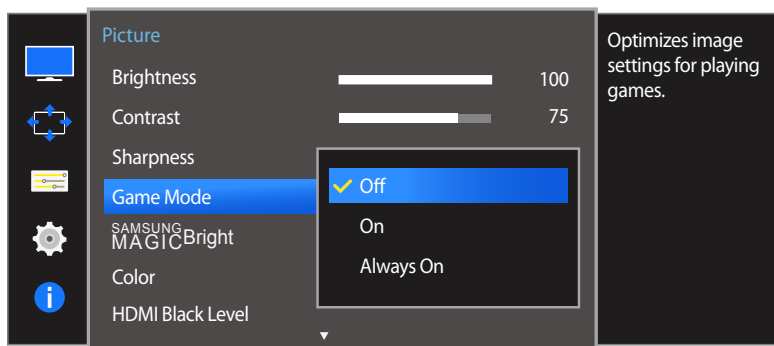

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguracija možnosti Game Mode


- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **Picture**. Nato pritisnite gumb JOG.
 - 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Picture** in pritisnite gumb JOG.
 - 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Game Mode** in pritisnite gumb JOG.
 - 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
 - 5 Uporabljena bo izbrana možnost.
- Ko se monitor izklopi in preklopi v način varčevanja z energijo ali spremeni vire signala, se način **Game Mode** izklopi (preklopi na možnost **Off**), tudi če je vklopljen (nastavljen na možnost **On**).
 - Če želite, da je način **Game Mode** ves čas omogočen, izberite **Always On**.

SAMSUNG MAGIC Bright

Ta meni omogoča nastavitve optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.

- Ko je omogočena možnost **Eco Saving**, meni ni na voljo.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.


Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.

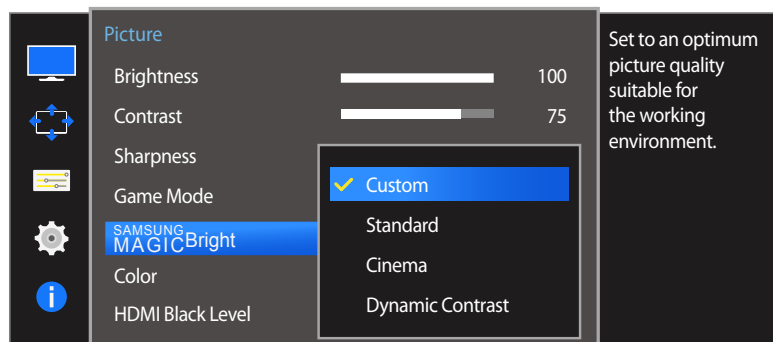

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **Picture**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Picture** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **SAMSUNG MAGICBright** in pritisnite gumb JOG.
 - **Custom**: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
 - **Standard**: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo interneta.
 - **Cinema**: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
 - **Dynamic Contrast**: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.

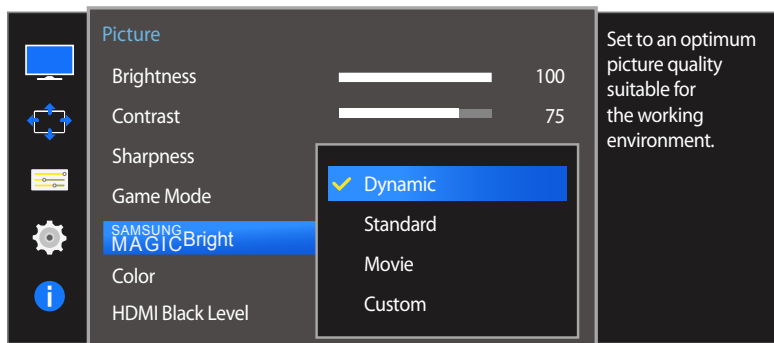

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je način **PC/AV Mode** nastavljen na **AV**, ima funkcija **SAMSUNG MAGICBright** štiri samodejne slikovne nastavitve (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** in **Custom**), ki so prednastavljene v tovarni. Vklomite lahko **Dynamic**, **Standard**, **Movie** ali **Custom**. Izberete lahko **Custom**, ki samodejno priključuje vaše lastne slikovne nastavitve.

- **Dynamic**: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu **Standard**.
- **Standard**: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.
- **Movie**: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči.
- **Custom**: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.



Color

Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.

— Prilagodite barve na zaslonu. Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.

— Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.

— Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

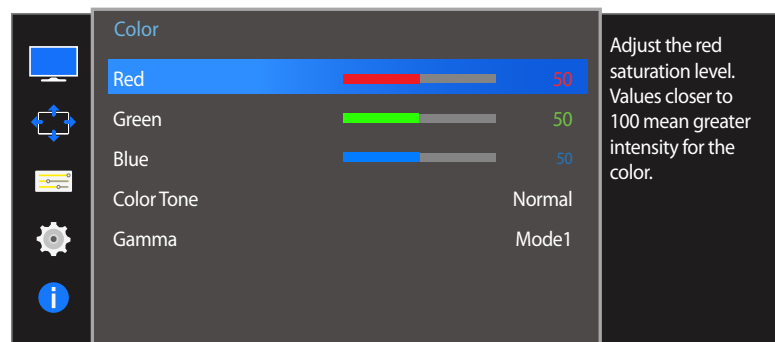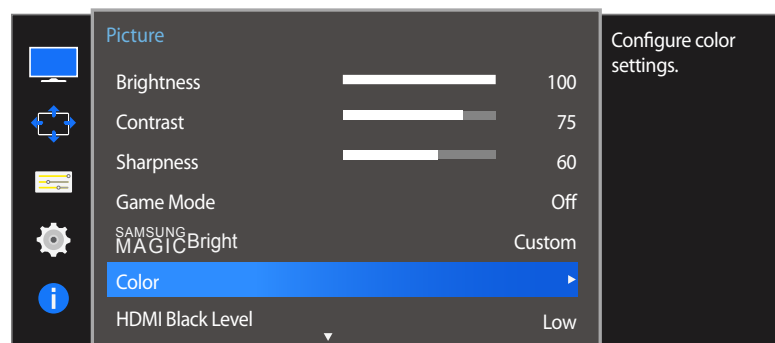

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguracija možnosti Color

1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **Picture**. Nato pritisnite gumb JOG.

2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Picture** in pritisnite gumb JOG.

3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Color** in pritisnite gumb JOG.

- **Red:** Prilagodite raven nasičenosti rdeče barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost barve.
- **Green:** Prilagodite raven nasičenosti zelene barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost barve.
- **Blue:** Prilagodite raven nasičenosti modre barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost barve.
- **Color Tone:** Izberite barvni odtenek, ki najbolj ustreza vašim potrebam pri ogledu.
 - **Cool 2:** Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti **Cool 1**.
 - **Cool 1:** Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina **Normal**.
 - **Normal:** Prikažite standardni barvni odtenek.
 - **Warm 1:** Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina **Normal**.
 - **Warm 2:** Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti **Warm 1**.
 - **Custom:** Prilagodite barvni odtenek.

— Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI/DP in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**, lahko za možnost **Color Tone** izberete nastavitve barvne temperature (**Cool**, **Normal**, **Warm** ali **Custom**).

- **Gamma:** Prilagodite srednjo raven svetilnosti.
 - **Mode1 / Mode2 / Mode3**

4 Z upravljanjem gumba JOG se pomaknite na zeleno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.


HDMI Black Level

Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo **HDMI Black Level**.

V tem primeru popravite zmanjšano kakovost slike z možnostjo **HDMI Black Level**.

— Ta funkcija je na voljo samo v načinu **HDMI 1** ali **HDMI 2**.

— Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

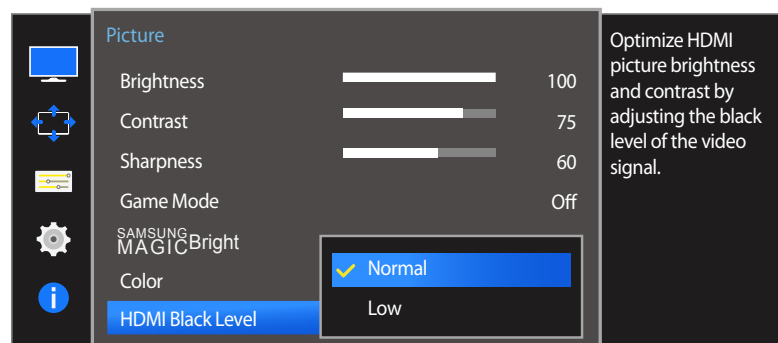

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black Level

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **Picture**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Picture** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **HDMI Black Level** in pritisnite gumb JOG.
 - **Normal**: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
 - **Low**: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

— Možnost **HDMI Black Level** morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.


— Funkcija **HDMI Black Level** je vklopljena samo pri določeni ločljivosti **AV**, denimo 720P in 1080P.

Response Time

Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.


— Ko si ne ogledujete filma, priporočamo, da možnost **Response Time** nastavite na **Standard** ali **Faster**.

— Ta meni ni na voljo, ko je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**, možnost **Size** pa na  /  /  (način PIP).

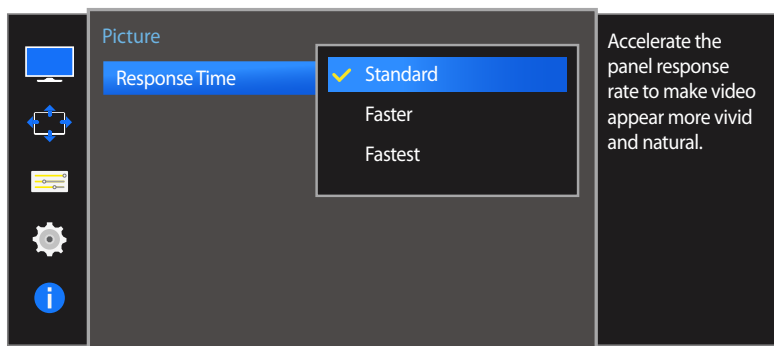

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguracija možnosti Response Time

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete . Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Picture** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Response Time** in pritisnite gumb JOG.
 - **Standard / Faster / Fastest**
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

Poglavje 05


Prilagoditev zaslona

Image Size

Spremeni velikost slike.


— Ta meni ni na voljo, ko je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**, možnost **Size** pa na  (način PBP).

V načinu PC

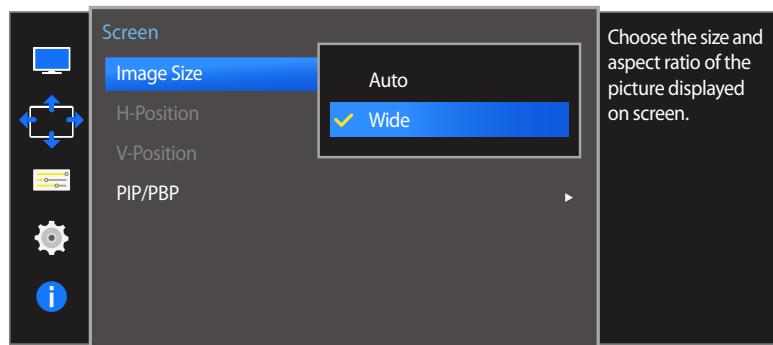

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.


Spreminjanje možnosti Image Size

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete . Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Image Size** in pritisnite gumb JOG.

V načinu PC

- **Auto:** Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
- **Wide:** Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.

V načinu AV

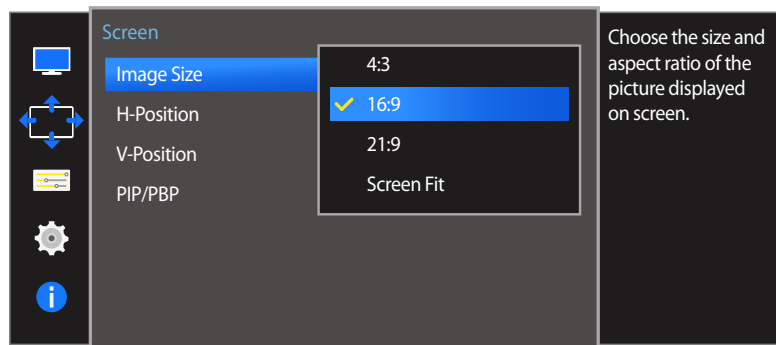

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

V načinu AV

- **4:3**: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
- **16:9**: Prikaz slike v razmerju 16:9.
- **21:9**: Prikaz slike v razmerju 21:9.
- **Screen Fit**: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.

— Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.

— Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.

— Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.

— Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).

— To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**.

4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

5 Uporabljena bo izbrana možnost.

H-Position & V-Position



H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.

V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.

— Ta meni je na voljo le, če je za **Image Size** izbrano **Screen Fit** v načinu **AV**.

Če je vhodni signal 480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu **AV** in ga monitor lahko normalno prikaže, izberite **Screen Fit**, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.

— Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

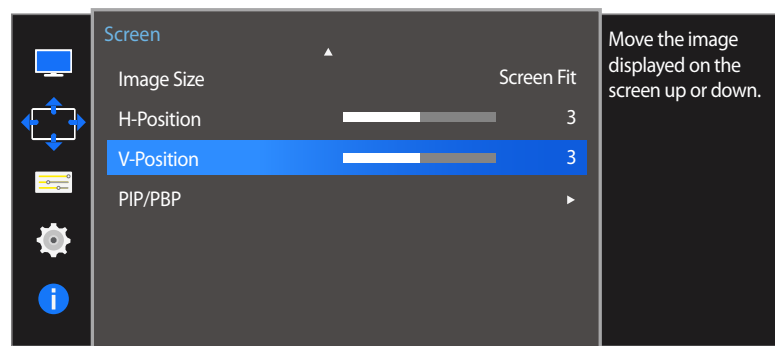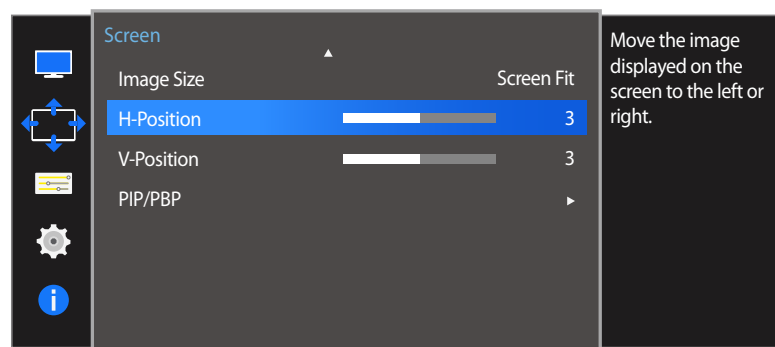

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguracija H-Position & V-Position

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **III**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **H-Position** ali **V-Position** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Možnosti **H-Position** in **V-Position** prilagodite tako, da pomikate gumb JOG LEVO/DESNO in pritisnete gumb JOG.
- 5 Uporabljen bo izbrana možnost.

PIP/PBP

Funkcija PIP (slika v sliki) razdeli zaslon na dva dela. Ena vhodna naprava je prikazana na glavnem zaslonu, hkrati pa je druga vhodna naprava prikazana v vstavljenem oknu.

S funkcijo PBP (Slika poleg slike) razdelite zaslon na polovici in istočasno prikažete izhod dveh različnih vhodnih naprav na levi in desni polovici zaslona.


— Združljivo s sistemoma Windows7 in Windows8.

— Funkcija **PIP/PBP** ni na voljo pri uporabi grafičnih kartic z določenimi specifikacijami. Če je v načinu **PIP/PBP** zaslon prazen, ko je izbrana optimalna ločljivost, pojdite na možnost računalnika **Nadzorna plošča → Zaslon → Ločljivost zaslona** in kliknite **Zaznaj**. (Navodila veljajo za Windows 7.) Če je zaslon prazen, ko je ločljivost nastavljena na optimalno ločljivost, jo spremenite v 1280 x 1024.

— Zaslon lahko kratko utripne ali se vklopi z zakasnitvijo, ko omogočite ali onemogočite funkcijo **PIP/PBP** ali spremenite velikost zaslona, ko je funkcija **PIP/PBP** vklopljena.

Običajno se to zgodi, če sta računalnik in monitor povezana z dvema ali več vhodnimi viri. To ni povezano z učinkovitostjo delovanja monitorja.

Največkrat je vzrok za težave zamujanje video signalov pri prenosu v monitor, kar je odvisno od učinkovitosti delovanja grafične kartice.


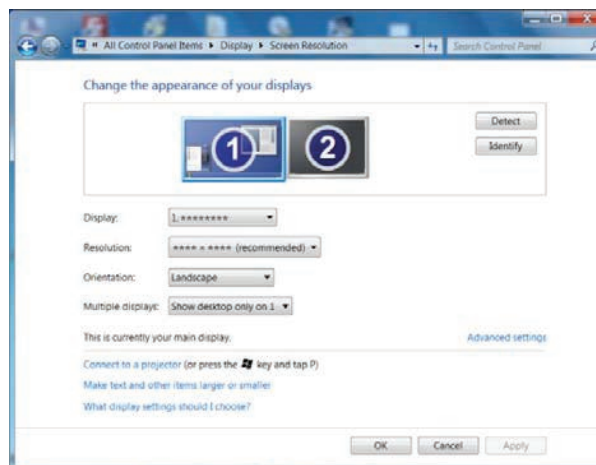


— Za največjo kakovost slike priporočamo uporabo grafične kartice, ki podpira ločljivost WQHD+ (3440 x 1440).

— Ko je funkcija **PIP/PBP** omogočena, samodejni preklon na optimalno ločljivost ne bo na voljo zaradi težav z združljivostjo grafične kartice in sistema Windows.

Nastavite možnost **PIP/PBP Mode** na **Off** ali z vmesnikom Windows ročno spremenite ločljivost na optimalno ločljivost.

Konfiguracija možnosti PIP/PBP Mode

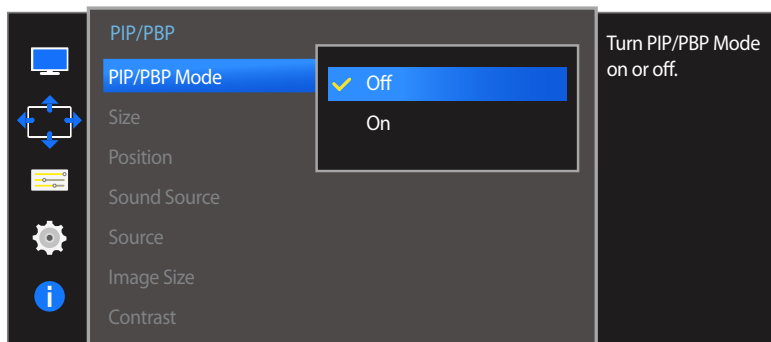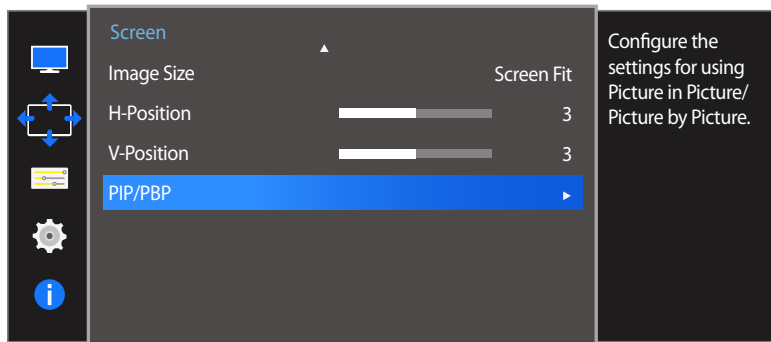


Omogočite ali onemogočite funkcijo **PIP/PBP Mode**.

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **PIP**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP Mode** in pritisnite gumb JOG.
 - **Off / On**
- 5 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.



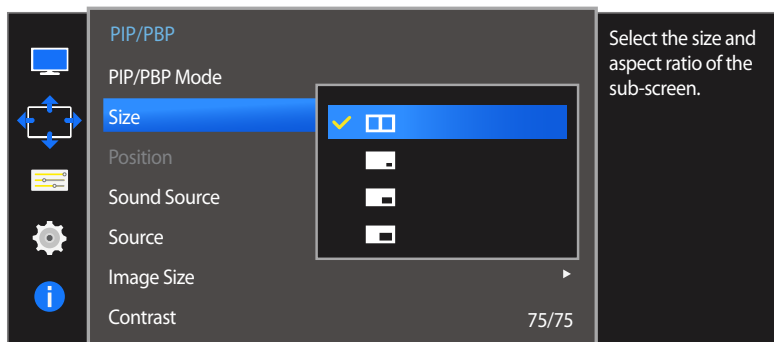


— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguracija možnosti Size




– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Izberite velikost in razmerje slike podzaslona.



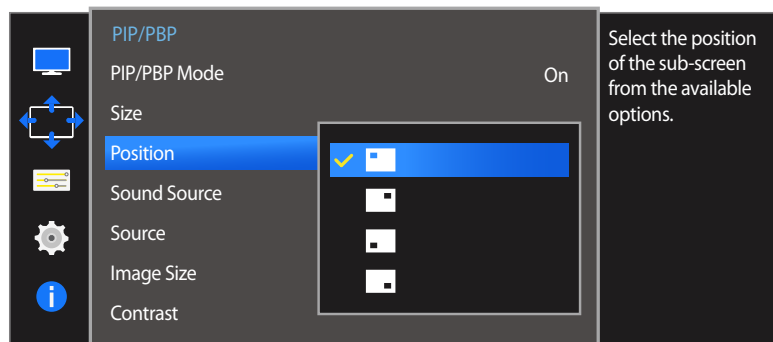


- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete . Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Size** in pritisnite gumb JOG.
 -  izberite sliko ikone, če želite način PBP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za levo in desno stran zaslona 1720 x 1440 (širina x višina).
 -  izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslona 720 x 480 (širina x višina).
 -  izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslona 1280 x 720 (širina x višina).
 -  izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslona 1720 x 720 (širina x višina).
- 5 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite zeleno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

Konfiguracija možnosti Position




— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Med razpoložljivimi možnostmi izberite položaj podzaslona.


- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete . Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Position** in pritisnite gumb JOG.
 -  /  /  / 
 - Ni na voljo, ko je izbran način PBP.
 - Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.
- 5 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

Konfiguracija možnosti Sound Source

Način PIP

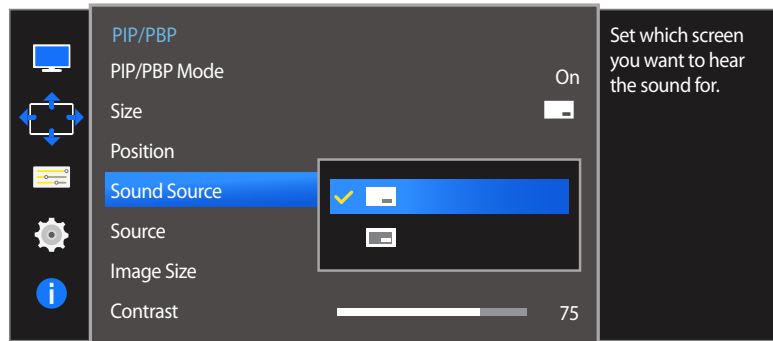

Način PBP

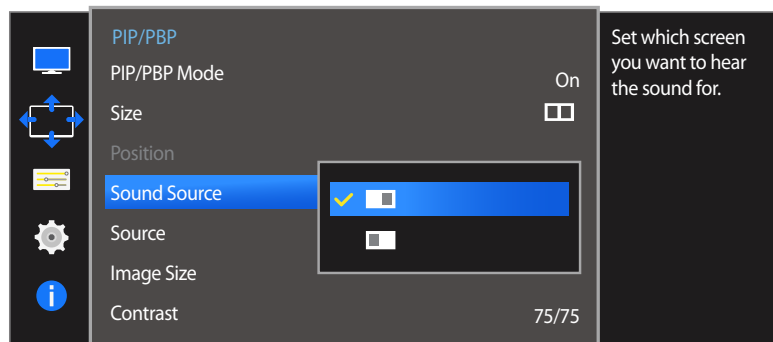

Nastavite, za kateri zaslon želite poslušati zvok.


- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete . Nato pritisnite gumb JOG.
 - 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
 - 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
 - 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Sound Source** in pritisnite gumb JOG.
 - Način PIP: /
 - Način PBP: /
- Belo območje ikone pomeni, da **Sound Source** prihaja iz glavnega zaslona/podzaslona ali iz levega/desnega zaslona.
- 5 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
 - 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguracija možnosti Source



Način PIP

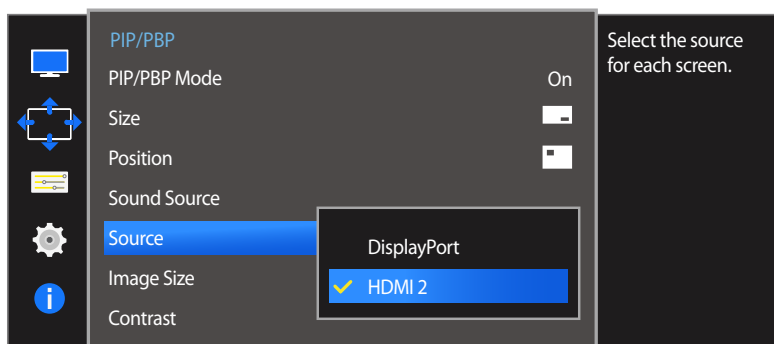(na voljo v načinu PIP (Size  /  / ))





— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Izberite vir za vsak zaslon.


- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete . Nato pritisnite gumb JOG.
 - 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
 - 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
 - 4 Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete možnost **Source**, nato pa pritisnite gumb JOG.
 - **DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2**
 - 5 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
 - 6 Uporabljen bo izbrana možnost.
- Spremeni se vhodni vir za glavni zaslon.
- Trenutnega vhodnega vira ne morete izbrati, lahko pa izberete druga dva vhodna vira.
- Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.
- Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, premikajte gumb JOG v LEVO, da izberete ikono , nato pa pritisnite gumb JOG. Glavni zaslon bo preklapljal v zaporedju **DisplayPort → HDMI 1 → HDMI 2**.


Način PBP

(na voljo v načinu PBP (Size ))

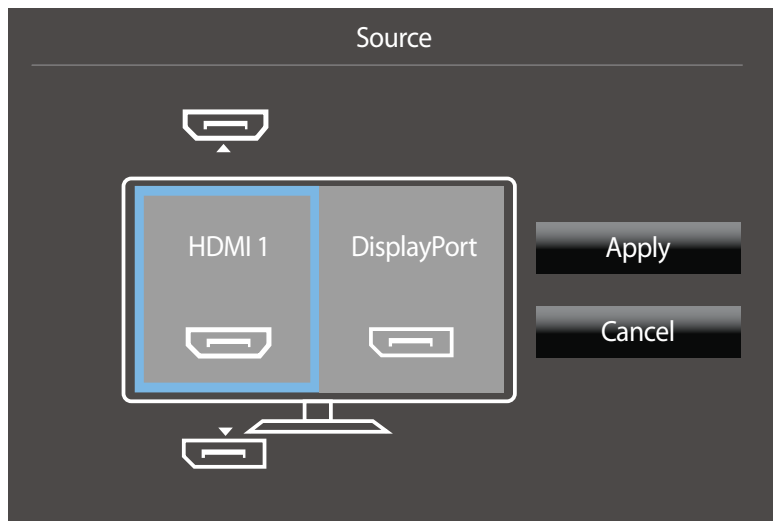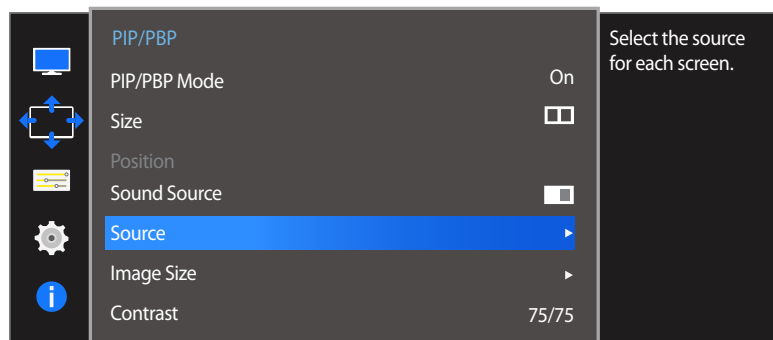

Izberite vhodne vire za naprave, prikazane na glavnem zaslonu in na podzasloneh.

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete . Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete možnost **Source**, nato pa pritisnite gumb JOG.
 - **DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2**
- 5 Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL in določite levi/desni zunanji vhodni vir.
- 6 Premikajte gumb JOG v LEVO/DESNO, da izberete možnost **Apply**, nato pa pritisnite gumb JOG. Če gumb JOG pritisnete, ko ste izbrali možnost **Cancel**, bo konfiguracija za **Source** preklicana in povrnjena v meni za upravljanje **PIP/PBP**.

- Spremeni se vhodni vir za glavni zaslon.
- Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.
- Postopka ni mogoče izvesti, če je vhodni signal za levi in desni zaslon enak.
- Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, premikajte gumb JOG v LEVO, da izberete ikono , nato pa pritisnite gumb JOG. Prikaže se enak meni za nastavev vira PBP.


— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguracija možnosti Image Size


Način PIP

(na voljo v načinu PIP (Size  /  / ))


V načinu PC

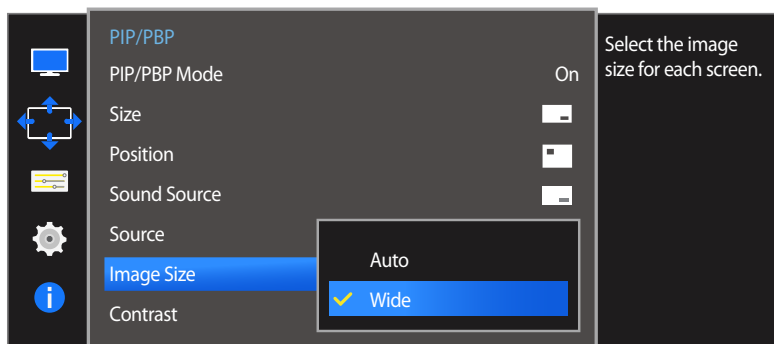

V načinu AV

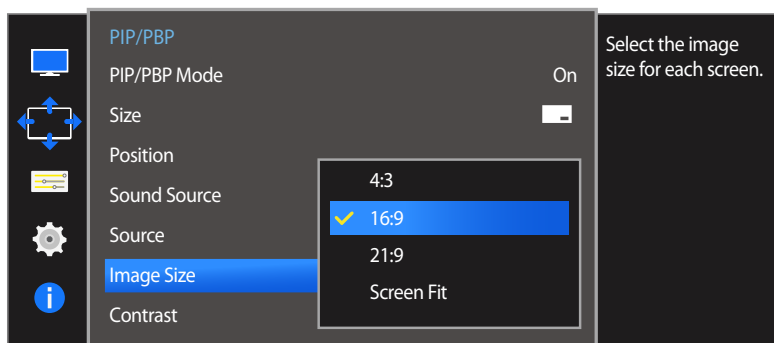

Izberite velikost slike za podzaslón.

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete . Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete možnost **Image Size**, nato pa pritisnite gumb JOG.

(na voljo v načinu PIP (Size  /  / ))

V načinu PC

- **Auto**: Prikaz slike skladno z razmerjem slike za vhodni vir vsakega zaslona.
- **Wide**: Prikaz slike v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike za vhodni vir vsakega zaslona.

V načinu AV

- **4:3**: prikaz slike podzaslona v razmerju 4 : 3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
- **16:9**: prikaz slike podzaslona v razmerju 16 : 9.
- **21:9**: prikaz slike podzaslona v razmerju 21 : 9.
- **Screen Fit**: prikaz slike podzaslona v izvornem razmerju brez vsakršnega rezanja.

— Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.

— Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.

- Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.
- Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).
- To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**.


- 5 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.


Način PBP

(na voljo v načinu PBP (Size ))

V načinu PC

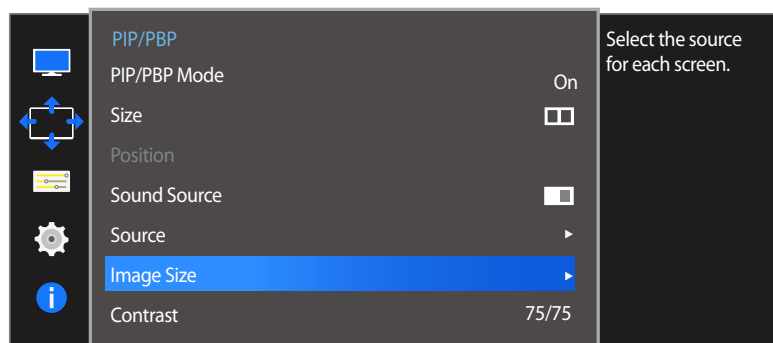


Za vsakega od razdeljenih zaslonov nastavite **Image Size**.

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete . Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete možnost **Image Size**, nato pa pritisnite gumb JOG.


V načinu PC

- **Auto**: Prikaz slike skladno z razmerjem slike za vhodni vir vsakega zaslona.
- **Wide**: Prikaz slike v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike za vhodni vir vsakega zaslona.

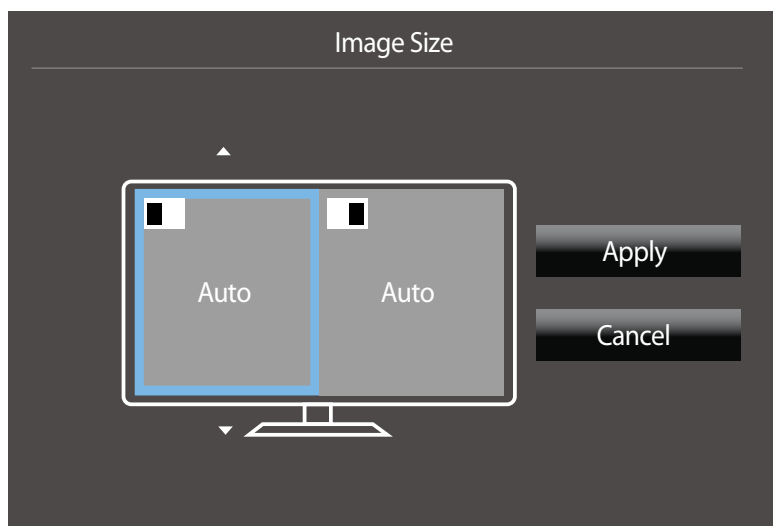

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

V načinu AV

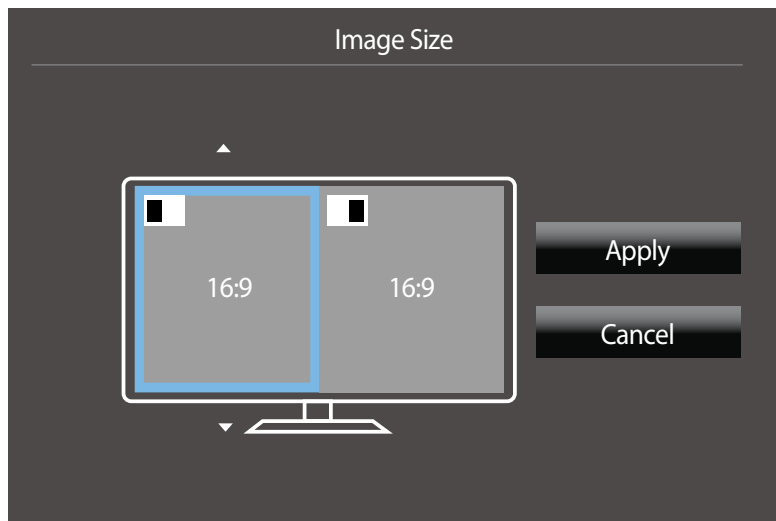

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

V načinu AV

- **4:3**: prikaz slike podzaslona v razmerju 4 : 3. Primerno za vee in standardno oddajanje.
- **16:9**: prikaz slike podzaslona v razmerju 16 : 9.
- **21:9**: prikaz slike podzaslona v razmerju 21 : 9.
- **Screen Fit**: prikaz slike podzaslona v izvirnem razmerju brez vsakršnega rezanja.

— Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.

— Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.

- Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.
- Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh signalov).
- To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost **PC/AV Mode** nastavljena na **AV**.


5 Z gumbom JOG se pomaknite na želeno možnost in pritisnite gumb JOG.

6 Uporabljena bo izbrana možnost.

Konfiguracija možnosti Contrast


Način PIP

(na voljo v načinu PIP (Size  /  / ))

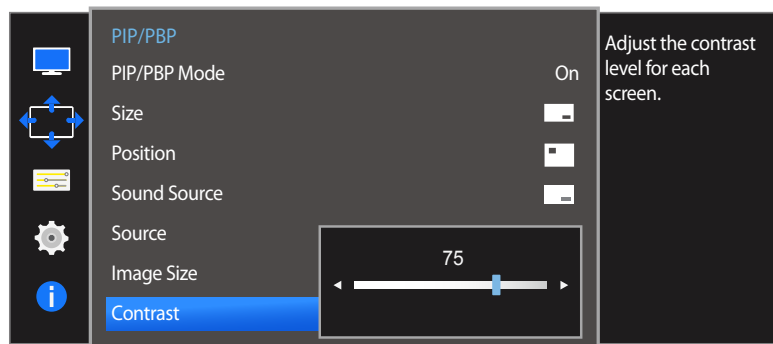


– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Prilagodite raven kontrasta za podzaslón.


- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete . Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete možnost **Contrast**, nato pa pritisnite gumb JOG.
- 5 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Contrast**.
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

Način PBP

(na voljo v načinu PBP (Size ))

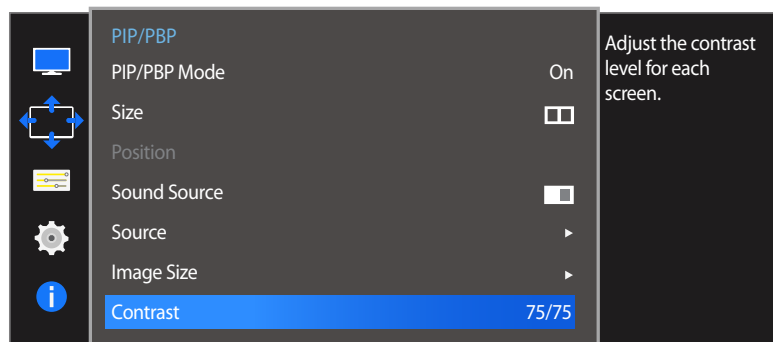

Prilagodite raven kontrasta za vsak zaslon.

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete . Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Screen** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PIP/PBP** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete možnost **Contrast**, nato pa pritisnite gumb JOG.
- 5 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Contrast**.
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Poglavje 06


Koordiniranje menija OSD

Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.

Language

Za nastavitve jezika menija.

- Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.
- Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.

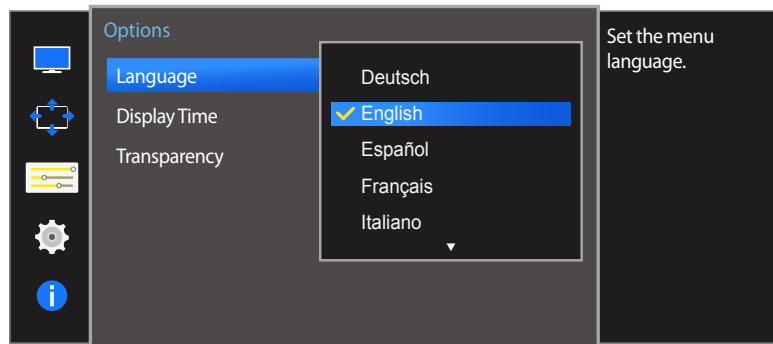

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.


Konfiguracija možnosti Language

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **III**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Options** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Language** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

Display Time

Nastavite zasloni meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.

Z možnostjo **Display Time** lahko določite čas, ki preteče, preden zasloni meni izgine.

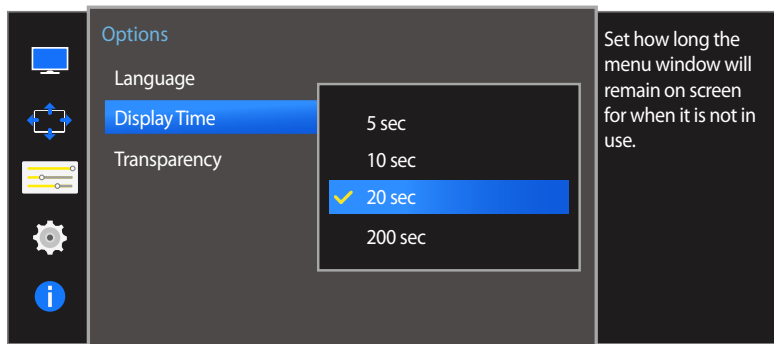


– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguracija možnosti Display Time

- 1 Ko se pojavi vodnik po funkcijskih tipkah, izberite možnost **III** za prikaz ustreznega menijskega zaslona.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Options** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Display Time** in pritisnite gumb JOG.
 - **5 sec / 10 sec / 20 sec / 200 sec**
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

Transparency

Za nastavitve prosojnosti oken z meniji.

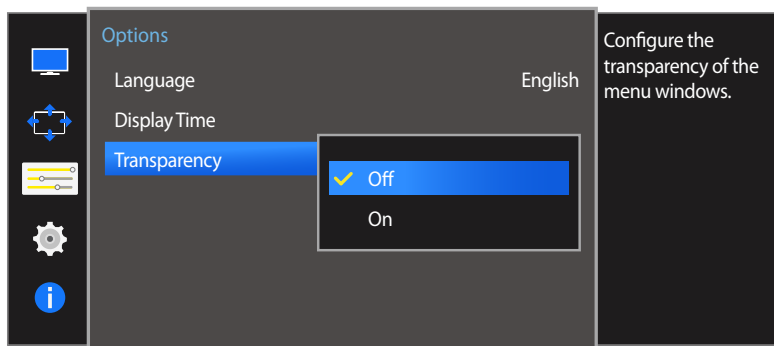

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Spreminjanje možnosti Transparency



- 1 Ko se pojavi vodnik po funkcijskih tipkah, izberite možnost **III** za prikaz ustreznega menijskega zaslona.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Options** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Transparency** in pritisnite gumb JOG.
 - **Off / On**
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

Poglavje 07

Nastavitev in ponastavitev

Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.


Sound

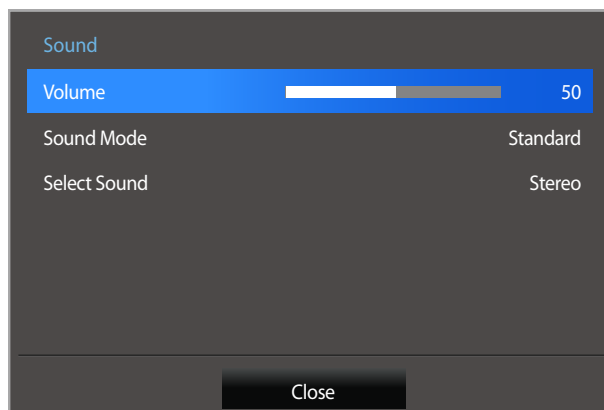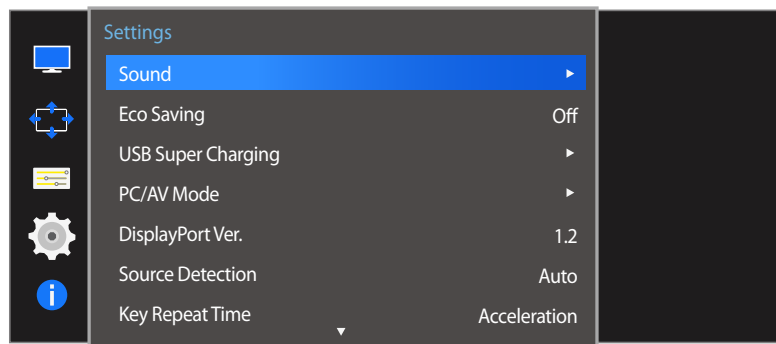

Konfiguracija možnosti Volume

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **III**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Sound** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Volume**.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.


Konfiguracija možnosti Sound Mode

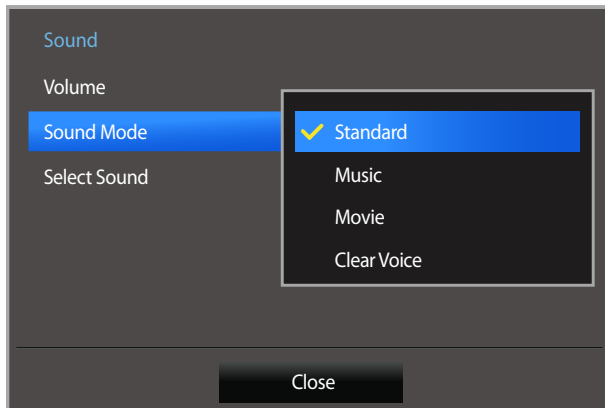

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **III**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Sound** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Sound Mode** in pritisnite gumb JOG.
 - **Standard**: izbere navaden zvočni način.
 - **Music**: glasba je glasnejša od glasov.
 - **Movie**: ponuja najboljši zvok za filme.
 - **Clear Voice**: glasovi so glasnejši od drugih zvokov.
- 5 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

Konfiguracija možnosti Select Sound

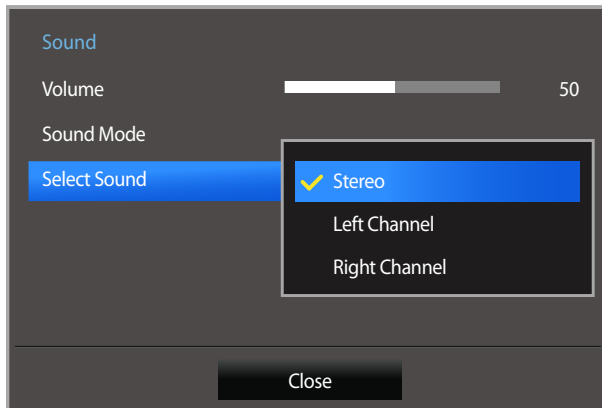

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.


- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **III**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Sound** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Select Sound** in pritisnite gumb JOG.
 - **Stereo**: Omogočite zvok iz levega in desnega zvočnika.
 - **Left Channel**: Nastavite, da levi in desni zvočnik predvajata samo levi kanal zvočnega vira.
 - **Right Channel**: Nastavite, da levi in desni zvočnik predvajata samo desni kanal zvočnega vira.
- 5 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

Eco Saving

Funkcija **Eco Saving** zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi plošča monitorja.

— Ko je za možnost **SAMSUNG MagicBright** izbran način **Dynamic Contrast**, ta možnost ni na voljo.

— Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.

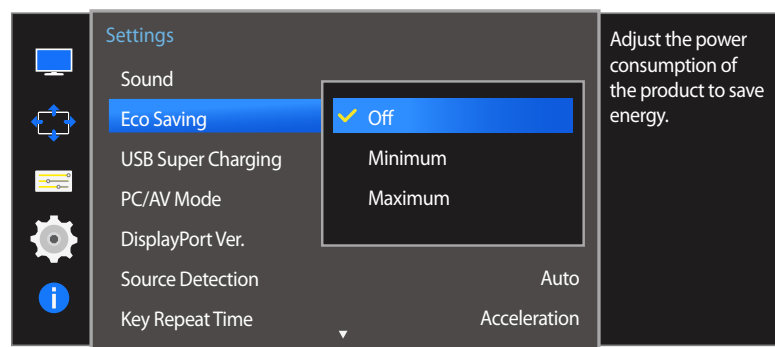



— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguracija možnosti Eco Saving

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **III**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Eco Saving** in pritisnite gumb JOG.
 - **Off**: izklopite funkcijo **Eco Saving**.
 - **Minimum**: za spremembo porabe energije monitorja na 50 % privzete ravni.
 - **Maximum**: za spremembo porabe energije monitorja na 75% privzete ravni.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

USB Super Charging

Hitro polnjenje baterije naprave, povezane prek vrat USB 3.0 na izdelku.

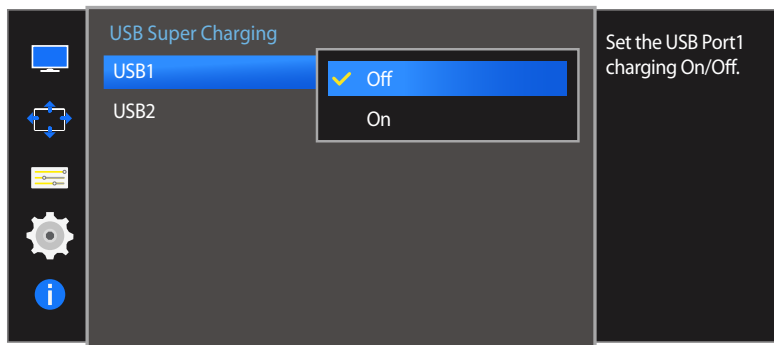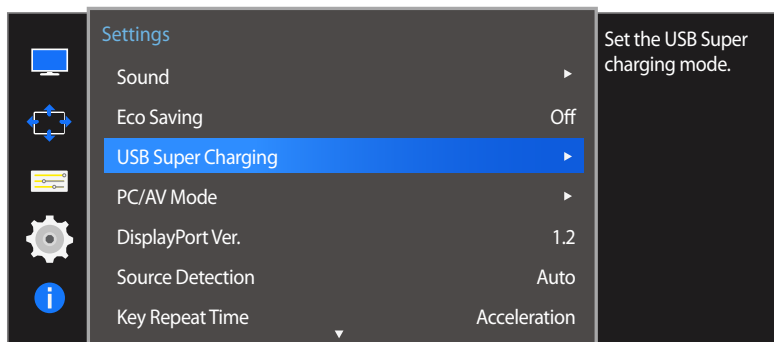

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- Če med prenosom podatkov za **USB Super Charging** izberete **On**, se bo prenos podatkov ustavil. Če za **USB Super Charging** izberete **Off**, bo na voljo običajna funkcija polnjenja in prenosa podatkov.
- Polnjenje pri visoki hitrosti je mogoče samo, če uporabljate vrata **SS+ 1** in **SS+ 2**. Ta vrata polnijo napravo hitreje kot običajna vrata USB. Hitrost je odvisna od povezane naprave.

Konfiguracija možnosti USB Super Charging



- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **III**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **USB Super Charging** in pritisnite gumb JOG.
 - **Off**: Onemogočite **USB Super Charging**.
 - **On**: Omogočite funkcijo, da boste lahko hitro polnili vhodno napravo, povezano prek vrat USB 3.0.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

- Izhodne vrednosti, ki jih podpira način polnjenja USB
 - Standardno polnjenje USB: 5 V, do 900 mA (vključno z vrati USB 3.0)
 - Hitro polnjenje USB: 5 V, do 1,5 A (Izhodne vrednosti se lahko razlikujejo glede na tehnične podatke naprave.)

PC/AV Mode


Nastavite **PC/AV Mode** na **AV**. Slika bo povečana.

Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.

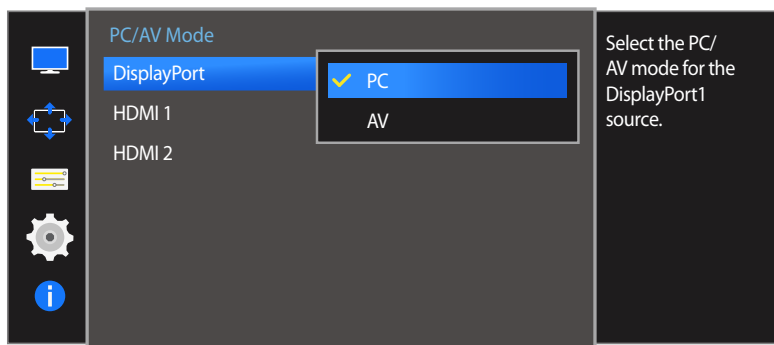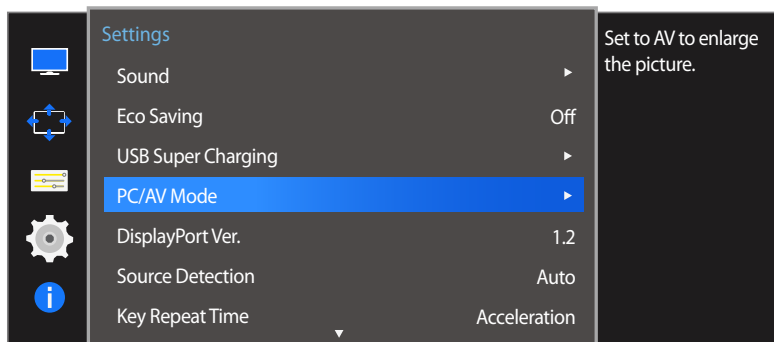


— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

— Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.


— Če je monitor v načinu **HDMI 1**, **HDMI 2** ali **DisplayPort** in na zaslonu vidite napis **Check Signal Cable** ali pa se vklopi način varčevanja z energijo, pritisnite gumb JOG, da se prikaže zaslon s funkcijskimi tipkami, nato pa izberite ikono . Izberete lahko **PC** ali **AV**.

Konfiguracija možnosti PC/AV Mode


- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete . Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **PC/AV Mode** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **HDMI 1**, **HDMI 2**, **DisplayPort** in pritisnite gumb JOG.
 - Pri povezavi z računalnikom nastavite na "PC".
 - Pri povezavi z napravo AV nastavite na "AV".
- 5 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

DisplayPort Ver.


Izberite različico vrat Displayport. Displayport 1.1 podpira visoko bitno hitrost 1, različica 1.2 pa visoko bitno hitrost 2.

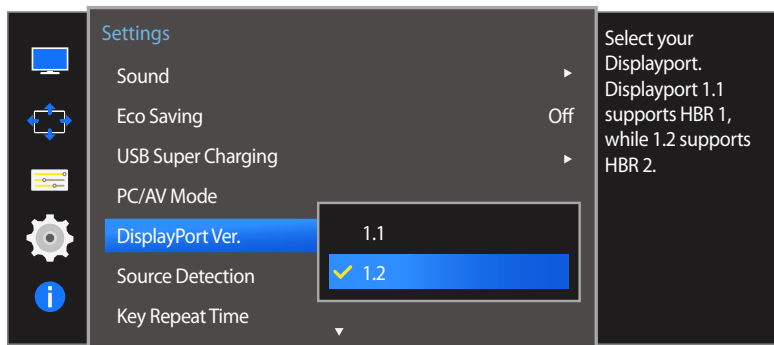

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.


- Nepravilne nastavitve lahko povzročijo prazen zaslon. Če pride do tega, preverite tehnične podatke naprave.
- Če je monitor v načinu **HDMI 1**, **HDMI 2** ali **DisplayPort** in na zaslonu vidite napis **Check Signal Cable** ali pa se vklopi način varčevanja z energijo, pritisnite gumb JOG, da se prikaže zaslon s funkcijskimi tipkami, nato pa izberite ikono . Izberete lahko **1.1** ali **1.2**.

Konfiguracija možnosti DisplayPort Ver.

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete . Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **DisplayPort Ver.** in pritisnite gumb JOG.
 - **1.1 / 1.2**
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

Source Detection

Aktiviranje možnosti **Source Detection**.

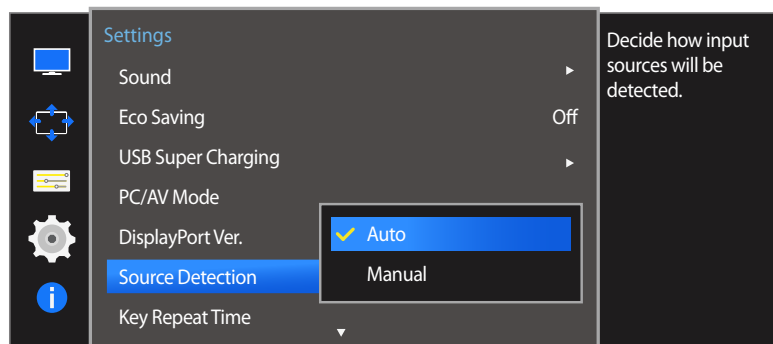


– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguracija možnosti Source Detection

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **III**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Source Detection** in pritisnite gumb JOG.
 - **Auto**: Vir signala je samodejno zaznan.
 - **Manual**: Ročno izberite vir signala.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

Key Repeat Time

Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.

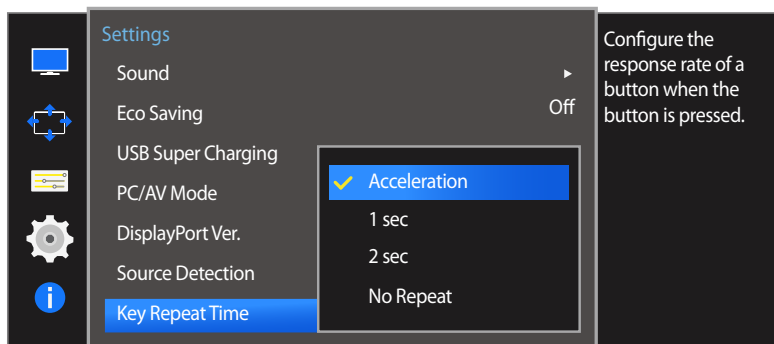



– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguracija možnosti Key Repeat Time

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **III**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Key Repeat Time** in pritisnite gumb JOG.
 - Izberete lahko možnosti **Acceleration**, **1 sec** ali **2 sec**. Če izberete **No Repeat**, se ukaz odzove le enkrat, ko pritisnete gumb.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

Off Timer


Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.

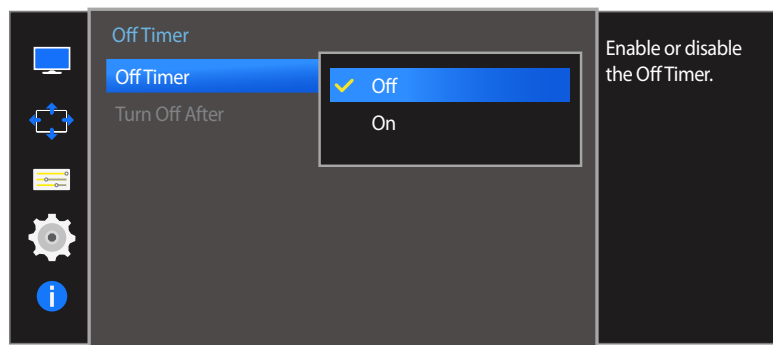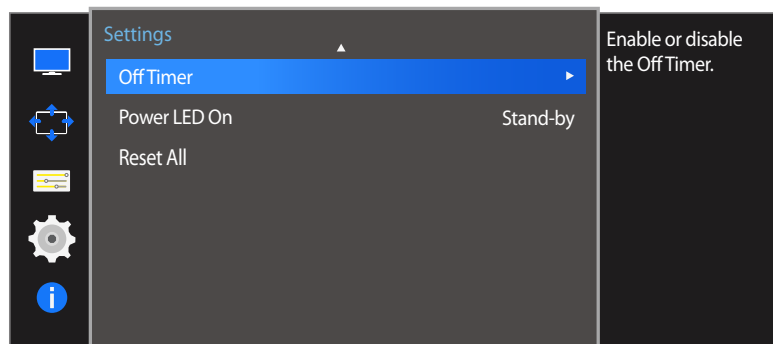

Konfiguracija možnosti Off Timer

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **III**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Off Timer** in pritisnite gumb JOG.
 - **Off**: Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.
 - **On**: Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

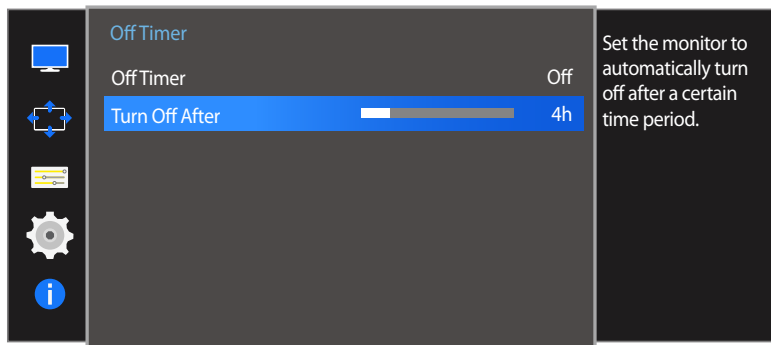

— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguracija možnosti Turn Off After

— Ta možnost je na voljo samo, če je **Off Timer** nastavljen na **On**.


- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **Off Timer**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Off Timer** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Turn Off After** in pritisnite gumb JOG.
- 5 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Turn Off After**.
- 6 Uporabljena bo izbrana možnost.

— Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po preteku določenega časa.

— Pri izdelkih, namenjenih trgu v nekaterih regijah, je funkcija **Off Timer** nastavljena tako, da se samodejno vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To se zgodi v skladu s predpisi glede električnega napajanja. Če ne želite uporabljati časovnika, odprite **MENU** → **Settings** in za funkcijo **Off Timer** izberite **Off**.

Power LED On

Konfigurirajte nastavitve tako, da omogočite ali onemogočite lučke za napajanje na spodnjem delu izdelka.

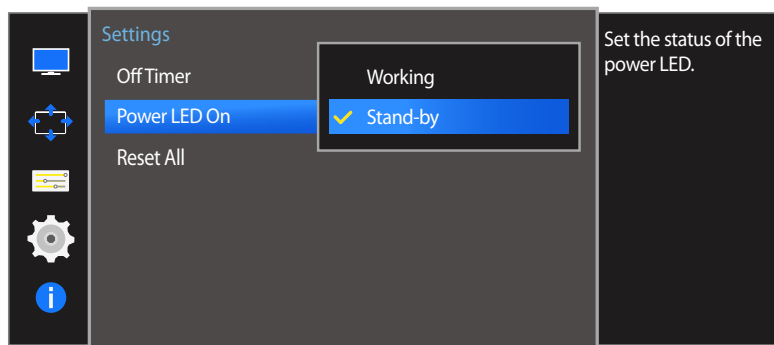


— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguracija možnosti Power LED On

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **III**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Power LED On** in pritisnite gumb JOG.
 - **Working**: Lučka za napajanje sveti, ko je izdelek vklopljen.
 - **Stand-by**: Lučka za napajanje sveti, ko izdelek ni vklopljen.
- 4 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 5 Uporabljena bo izbrana možnost.


Reset All

Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.

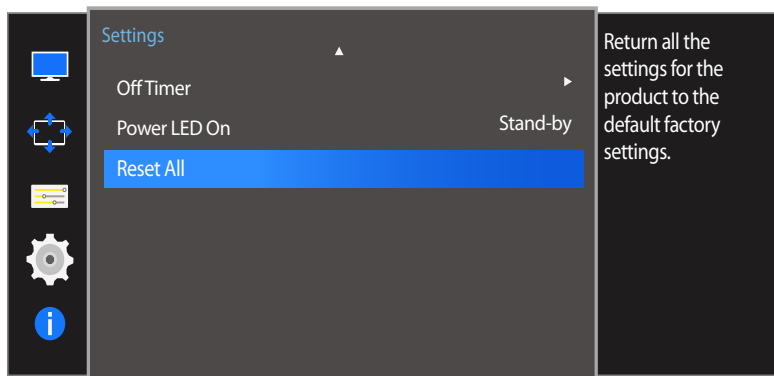

Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)

- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **Settings**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Settings** in pritisnite gumb JOG.
- 3 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Reset All** in pritisnite gumb JOG.
- 4 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
- 5 Uporabljen bo izbrana možnost.

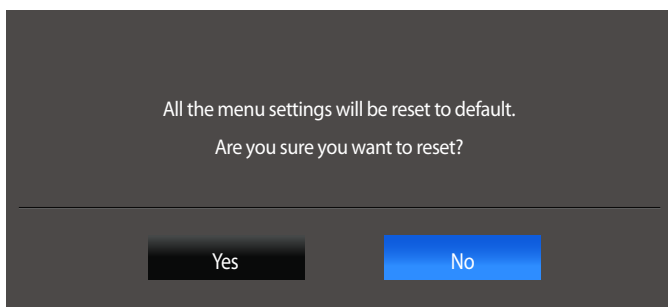

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Poglavje 08

Meni Informacije in drugi meniji




Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.

Information

Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.

Prikaz menija Information


- 1 Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete **III**. Nato pritisnite gumb JOG.
- 2 Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na **Information** in pritisnite gumb JOG. Prikazali se bodo pravi vir signala, frekvenca in ločljivost.

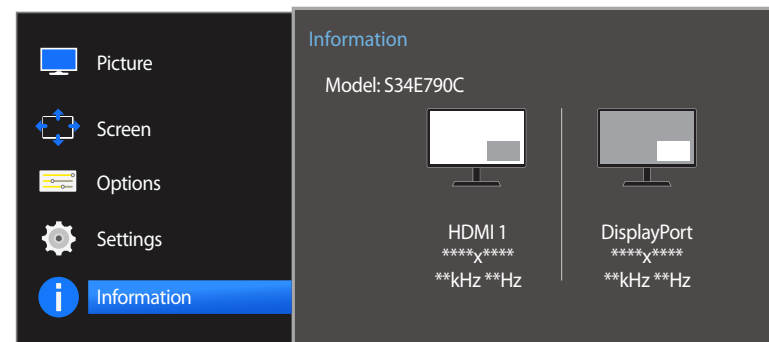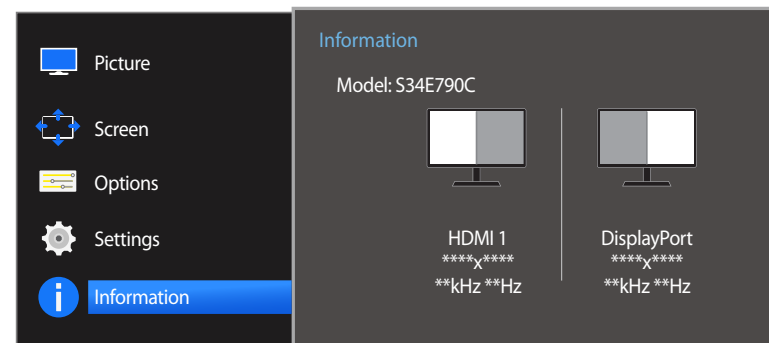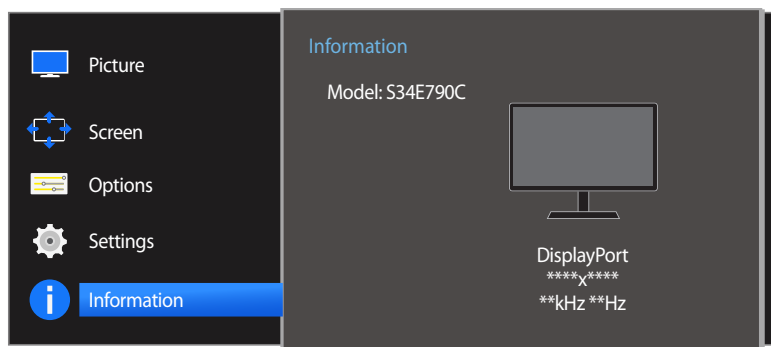

– Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Konfiguracija možnosti Brightness, Contrast in Sharpness z začetnega zaslona.

Če meni na zaslonu ni prikazan, lahko možnosti **Brightness**, **Contrast** in **Sharpness** prilagodite s premikanjem gumba JOG navzgor ali navzdol.

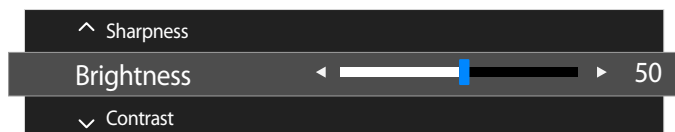


— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Brightness

- Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Eco Saving**, meni ni na voljo.

Contrast

- Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Ta meni ni na voljo, ko je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**, možnost **Size** pa na  (način PBP).

Sharpness

- Ta meni ni na voljo, če je za **SAMSUNG MAGICBright** izbran način **Cinema** ali **Dynamic Contrast**.
- Ko je omogočena možnost **Game Mode**, meni ni na voljo.
- Ni na voljo, če je možnost **PIP/PBP Mode** nastavljena na **On**.

- 1 Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete **Brightness**, **Contrast** ali **Sharpness**.
- 2 Premikajte gumb JOG v LEVO/DESNO, da prilagodite nastavev **Brightness**, **Contrast** ali **Sharpness**.

Konfiguriranje možnosti Volume na zagonskem zaslonu

Če meni na zaslonu ni prikazan, lahko možnost **Volume** prilagodite s premikanjem gumba JOG v levo ali desno.



— Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Volume

- 1 Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost **Volume**.
- Če je kakovost zvoka priključene vhodne naprave slaba, lahko funkcija »Auto Mute« pri uporabi slušalk ali zvočnikov v izdelku utiša zvok ali povzroči, da je neobdelan. Vhodno glasnost za vhodno napravo nastavite na vsaj 20 % in jo nadzirajte s kontrolnikom za glasnost (gumb JOG LEVO/DESNO) izdelka.
- Kaj je »Auto Mute«?
Funkcija utiša zvok, da izboljša zvočni učinek v primeru zvočnega hrupa ali slabega vhodnega signala, kar je običajno povezano s težavo z glasnostjo vhodne naprave.

Poglavje 09

Namestitev programske opreme

Easy Setting Box



Easy Setting Box

Možnost **Easy Setting Box** omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.

Namestitev programske opreme

- 1 Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
- 2 Izberite program za namestitev programa **Easy Setting Box**.
 - Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CD-ROM-u poiščite datoteko za namestitev programa **Easy Setting Box** in jo dvokliknite.
- 3 Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite **Next** (Naprej).
- 4 Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
 - Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
 - Ikona programa **Easy Setting Box** se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
 - Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .

Omejitve in težave pri namestitvi (Easy Setting Box)

Na namestitev programa **Easy Setting Box** lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.

Sistemske zahteve

Operacijski sistem

- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit
- Windows 8,1 32Bit/64Bit

Strojna oprema

- Vsaj 32 MB pomnilnika
- Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska

Odstranjevanje programske opreme

Kliknite **Start**, izberite **Nastavitve/Nadzorna plošča** in nato dvokliknite **Dodaj ali odstrani programe**.

Na seznamu programov izberite **Easy Setting Box** in kliknite gumb **Dodaj/odstrani**.

Poglavje 10

Navodila za odpravljanje težav

Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.

Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.

Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč strankam

Preskušanje izdelka

S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.

Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik, izvedite samodiagnostični test.

- 1 Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
- 2 Izključite kabel iz monitorja.
- 3 Vklopi izdelek.
- 4 Če se prikaže sporočilo **Check Signal Cable**, monitor deluje pravilno.

Preverjanje ločljivosti in frekvence

Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje [Tabela standardnih signalov](#)), se za kratek čas prikaže sporočilo **Not Optimum Mode**.

— Prikazana ločljivost se lahko razlikuje glede na sistemske nastavitve izdelka ali računalnika.

Preverite naslednje.

Težave pri namestitvi (način računalnika)

Težave	Rešitve
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.	Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.	<p>Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.</p> <p>Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.</p> <p>Če v meniju nastavitve grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.</p> <p>(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitve zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma računalnika.)</p>

Težave v zvezi z zaslonom

Težave	Rešitve
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.	Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable .	<p>Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor.</p> <p>Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.</p>
Prikaže se Not Optimum Mode .	<p>To sporočilo se prikaže, če je signal grafične kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence monitorja.</p> <p>Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako, da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja monitorja, pri tem pa upoštevajte tabelo standardnih signalov (str.83).</p>
Slike na zaslonu so popačene.	Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.

Težave

Rešitve

Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.

Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.

Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.

Zaslon je nestabilen in migeta.

Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo načinov standardnega signala ([str.83](#)) v tem priročniku in z menijem **Information** izdelka.

Na zaslonu so sence ali vžgane slike.

Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.

Prilagodite **Brightness** in **Contrast**.

Barva zaslona ni skladna.

Spremenite nastavitve za možnost **Color**.

Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.

Spremenite nastavitve za možnost **Color**.

Bela barva ni videti bela.

Spremenite nastavitve za možnost **Color**.

Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.

Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.

Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.

Besedilo je zamegljeno.

Če uporabljate operacijski sistem Windows (npr. Windows 7, Windows 8 ali Windows 8.1): Pojdite na **Nadzorno ploščo** → **Pisave** → **Prilagajanje besedila ClearType** in spremenite **Vklopi tehnologijo ClearType**.

Slika predvajanega videa je nejasna.

Predvajanje velikih video datotek z visoko ločljivostjo lahko povzroči nejasno sliko. Do tega lahko pride, ker video predvajalnik ni optimiziran za delovanje z računalnikom.

Poskusite datoteko predvajati v drugem video predvajalniku.



Težave z zvokom

Težave	Rešitve
Ni zvoka.	Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost. Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.	Prilagodite glasnost. Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.	Zvoka ni mogoče slišati, če je kabel HDMI-DVI uporabljen za povezavo z vhodno napravo. Z napravo se povežite s kablom HDMI ali DP.

Težave z vhodno napravo

Težave	Rešitve
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.	Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.

Druge težave

Težave	Rešitve
Vrata  1 in  2 ne delujejo.	Funkcija prenosa podatkov prek USB ni na voljo, ko je funkcija USB Super Charging nastavljena na On . Če želite uporabljati možnost prenosa podatkov prek USB, pojdite v meni Settings → USB Super Charging , izberite določena vrata USB (USB1 ali USB2) in izberite možnost Off .

Vprašanja in odgovori

Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.

Vprašanje

Kako spremenim frekvenco?

Odgovor

Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.

- Windows XP: Izberite **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve** → **Dodatno** → **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** spremenite vrednost v polju **Hitrost osveževanja**.
- Windows ME / 2000: Pomaknite se na **Nadzorna plošča** → **Zaslon** → **Nastavitve** → **Dodatno** → **Monitor** in prilagodite **Hitrost osveževanja zaslona** pri **Nastavitve monitorja**.
- Windows Vista: Pojdite na **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Prilagoditev** → **Nastavitve zaslona** → **Dodatne nastavitve** → **Monitor** in prilagodite **Hitrost osveževanja zaslona** pri **Nastavitve monitorja**.
- Windows 7: Izberite **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Zaslon** → **Ločljivost zaslona** → **Dodatne nastavitve** → **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** spremenite vrednost v polju **Hitrost osveževanja**.
- Windows 8 (Windows 8.1): Izberite **Nastavitve** → **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Zaslon** → **Ločljivost zaslona** → **Dodatne nastavitve** → **Monitor** in v razdelku **Nastavitve monitorja** spremenite vrednost v polju **Hitrost osveževanja**.

Kako spremenim ločljivost?

- Windows XP: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Videz in teme** → **Zaslon** → **Nastavitve** in nastavite ločljivost.
- Windows ME / 2000: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Zaslon** → **Nastavitve** in nastavite ločljivost.
- Windows Vista: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Prilagodi** → **Nastavitve zaslona** in prilagodite ločljivost.
- Windows 7: Pomaknite se na: **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Zaslon** → **Prilagodi ločljivost** in prilagodite ločljivost.
- Windows 8 (Windows 8.1): Pomaknite se na: **Nastavitve** → **Nadzorna plošča** → **Videz in prilagajanje** → **Zaslon** → **Prilagodi ločljivost** in prilagodite ločljivost.

Vprašanje

Kako nastavim način varčevanja z energijo?


Odgovor

- Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslona → Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
- Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča → Zaslona → Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
- Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
- Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
- Windows 8(Windows 8.1): Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete **Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona** ali nastavitve BIOS-a v računalniku.


Poglavje 11

Specifikacije


Velikost

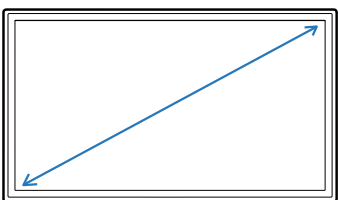

Območje prikaza

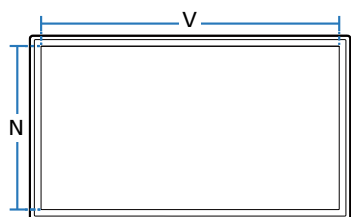

Mere (Š x V x G)

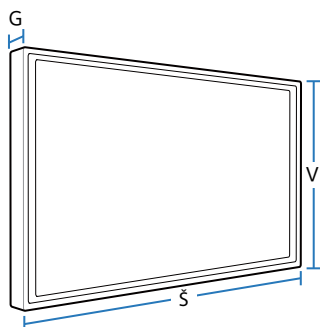

Splošno

Ime modela

S34E790C

Zaslon	Velikost	Razred 34 (34 palcev / 86 cm)
	Območje prikaza	797,22 mm (V) x 333,72 mm (N)
	Razmik med slikovnimi pikami	0,23175 mm (V) x 0,23175 mm (N)
Mere (Š x V x G); teža	Brez stojala	821,5 x 364,0 x 51,5 mm / 7,4 kg
	S stojalom	NAJMANJ: 821,5 x 452,0 x 275,5 mm / 9,9 kg NAJVEČ: 821,5 x 552,0 x 275,5 mm / 9,9 kg
Najhitrejša točkovna ura		319,75 MHz (DP)
Napajanje		AC 100–240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
Priključki za signale		Vrata HDMI, DP

Ime modela**S34E790C****Obratovalni pogoji****Delovanje**

Temperatura : 10°C - 40°C (50°F - 104°F)

Vlaga: 10-80 %, brez kondenzacije

Shranjevanje

Temperatura : -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)

Vlaga: 5-95 %, brez kondenzacije

— Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.

— Naprava je digitalni aparat razreda B.

Varčevanje z energijo

Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s funkcijo varčevanja z energijo.

Varčevanje z energijo	Poraba toka (Pogoji preizkusa Energy Star)	Način varčevanja z energijo	Izklopljeno (gumb za napajanje)
Indikator napajanja	Izklopljen	Utripa	Vklopljen
Poraba toka	Običajno 64 W Najv. 77 W	1 W	0,5 W

— Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih nastavitvah.

— ENERGY STAR® je v ZDA registrirana blagovna znamka Agencije za zaščito okolja ZDA.
Poraba po Energy Star je izmerjena po preskusnem postopku trenutnega standarda Energy Star®.

— Način SOG (sinhr. z zelenim) ni podprt.

— Če želite porabo energije zmanjšati na 0, izključite napajalni kabel. Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa (med počitnicami itd.), izključite napajalni kabel.

Tabela standardnih signalov

- Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.

Ime modela

S34E790C

Sinhronizacija	Vodoravna frekvenca	30 - 90 kHz (DisplayPort, HDMI)
	Navpična frekvenca	29 - 61 Hz (DisplayPort) 24 - 61 Hz (HDMI)
Ločljivost	Optimalna ločljivost	3440 x 1440 @ 60 Hz (DisplayPort) 3440 x 1440 @ 50 Hz (HDMI)
	Največja ločljivost	3440 x 1440 @ 60 Hz (DisplayPort) 3440 x 1440 @ 50 Hz (HDMI)

Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+

– Vodoravna frekvenca

Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.

– Navpična frekvenca

S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto Hz (herci).

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V / N)
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900 RB	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
CEA-861, 2560 x 1080	66,000	60,000	198,000	+/+
VESA, 2560 x 1440 RB	88,787	59,951	241,500	+/-
VESA, 3440 x 1440 (30 Hz)	43,819	29,993	157,750	+/-
VESA, 3440 x 1440 (50 Hz)	73,681	49,987	265,250	+/-
VESA, 3440 x 1440 (DP)	88,819	59,973	319,750	+/-

Poglavje 12

Dodatek

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE

— V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.

NORTH AMERICA

U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca/support (English) http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)

LATIN AMERICA

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar/support
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com/br/support
CHILE	800 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	http://www.samsung.com/co/support

LATIN AMERICA

COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG(72-6786)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-27919267 800-2791-9111	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx/support
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA

PANAMA	800-7267 800-0101	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
URUGUAY	000-405-437-33	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ve/support

EUROPE

AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	http://www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be/support (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	http://www.samsung.com/support

EUROPE

BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	http://www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	http://www.samsung.com/gr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk/support
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com/ie/support
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee/support
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	http://www.samsung.com/de/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	http://www.samsung.com/it/support
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt/support

EUROPE

LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	http://www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	http://www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	http://www.samsung.com/si
SPAIN	0034902172678	http://www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	http://www.samsung.com/ch/support (German) http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk/support

CIS

ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	http://www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-495-363-17-00	http://www.samsung.com/support
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com/ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support

CHINA

CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk/support (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU	0800 333	http://www.samsung.com/support

S.E.A

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	http://www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-363-905	http://www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	http://www.samsung.com/my/support
MYANMAR	01-2399888	http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	http://www.samsung.com/nz/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg/support
TAIWAN	0800-329999	http://www.samsung.com/tw/support

S.E.A

THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th/support
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com/vn/support

S.W.A

BANGLADESH	09612300300	http://www.samsung.com/in/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	http://www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	0094117540540 0094115900000	http://www.samsung.com/support

MENA

ALGERIA	021 36 11 00	http://www.samsung.com/n_africa/support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
EGYPT	08000-726786 16580	http://www.samsung.com/eg/support
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com/iran/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

MENA

MOROCCO	080 100 22 55	http://www.samsung.com/n_africa/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/support
QATAR	800-CALL (800-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
SAUDI ARABIA	920021230	http://www.samsung.com/sa/support http://www.samsung.com/sa_en/support (English)
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa/support
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

AFRICA

BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com/support
BURUNDI	200	http://www.samsung.com/support
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support

AFRICA

DRC	499999	http://www.samsung.com/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/africa_en/support
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com/support
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en/support
RWANDA	9999	http://www.samsung.com/support
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com/support
SUDAN	1969	http://www.samsung.com/support
TANZANIA	0800 755 755	http://www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com/support

Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)

— Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.

Ni napaka na izdelku

Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitvev in podobno

- Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja izdelka.
- Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
- Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
- Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
- Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
- Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
- Če stranka zahteva namestitvev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
- Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
- Če stranka zahteva dodatno namestitvev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.

Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka

Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.

Če je napako na izdelku povzročilo:

- Zunanji udarec ali padec.
- Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
- Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung Electronics Co., Ltd.
- Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
- Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
- Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.

Drugo

- Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
- Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak idr.)

— Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.

Pravilno odlaganje

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)



(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Terminologija

Zaslonski meni ____ Zaslonski meni omogoča konfiguracijo zaslonских nastavitev, da po potrebi izboljšate kakovost slike. Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona, barv, velikosti in številnih drugih nastavitev prek menijev na zaslonu.

Zvezdišče ____ Zvezdišče je naprava, ki je skupna točka povezave za več naprav, povezanih prek omrežja. Uporablja se za povezovanje več računalnikov, videonaprav, pisarniških naprav in/ali lokalnih omrežij prek enega omrežja.

Gama ____ V meniju »Gamma« prilagodite sivine, ki predstavljajo srednje barvne odtenke na zaslonu. Če spremenite svetlost, osvetlite celoten zaslon, če pa prilagodite le gamo, osvetlite le srednje tone.

Sivine ____ Sivine pomenijo ravni intenzivnosti barve, ki kažejo variacije spreminjanja barve na zaslonu od temnejše do svetlejše. Spremembe svetlosti zaslona se kažejo z variacijo črne in bele, sivine pa pomenijo srednje območje med črno in belo. Če sivine spreminjate s prilagajanjem game, se spremeni svetlost srednjih odtenkov na zaslonu.

Hitrost optičnega branja ____ Hitrost optičnega branja ali hitrost osveževanja pomeni frekvenco osveževanja zaslona. Podatki zaslona so preneseni, ko se zaslon osveži, da prikaže sliko, čeprav je osveževanje človeškemu očesu nevidno. Število osvežitev zaslona se imenuje hitrost optičnega branja in se meri v hercih (Hz). Če je hitrost optičnega branja 60 Hz, se zaslon osveži 60-krat na sekundo. Hitrost optičnega branja zaslona je odvisna od učinkovitosti delovanja grafičnih kartic v računalniku in monitorju.

Razdalja med pikami ____ Zaslon je sestavljen iz rdečih, zelenih in modrih pik.

Krajša razdalja med pikami ustvarja višjo ločljivost. Razdalja med pikami je najkrajša razdalja med pikami iste barve. Razdalja med pikami se meri v milimetrih.

Vodoravna frekvenca ____ Znaki ali slike, prikazane na zaslonu, so sestavljene iz številnih pik (slikovnih pik). Slikovne pike so nanizane v vodoravnih črtah, ki so nato razporejene navpično. Tako se ustvari slika. Vodoravna frekvenca je merjena v kilohercih (kHz). Vrednost frekvence pomeni, kolikokrat na sekundo so vodoravne črte posredovane in prikazane za zaslonu monitorja. Vrednost vodoravne frekvence 85 pomeni, da so vodoravne črte, ki tvorijo sliko, posredovane 85000-krat na sekundo, vodoravna frekvenca pa je označena v 85 kHz.

Navpična frekvenca ____ Slika je sestavljena iz številnih vodoravnih črt. Navpična frekvenca je merjena v hercih (Hz), vrednost frekvence pa pomeni, koliko slik lahko te vodoravne črte ustvarijo na sekundo. Vrednost navpične frekvence 60 pomeni, da je slika posredovana 60-krat na sekundo. Navpična frekvenca je imenovana tudi »hitrost osveževanja« in vpliva na utripanje zaslona.

Ločljivost ____ Ločljivost je število vodoravnih in navpičnih slikovnih pik, ki tvorijo zaslon. Predstavlja raven prikaza podrobnosti. Višja ločljivost omogoča prikaz večjega števila informacij na zaslonu, primerna pa je za sočasno izvajanje večjega števila opravil. Ločljivost 1920 x 1080 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1080 navpičnih črt (navpična ločljivost).

Plug & Play ____ Funkcija »Plug & Play« omogoča samodejno izmenjavo informacij med monitorjem in računalnikom ter zagotavlja optimalni prikaz.

Monitor za izvajanje funkcije Plug & Play uporablja mednarodni standard VESA DDC.